

**SAMSUNG**

Samsung GALAXY **Tab** 7.0 Plus **GT-P6200**

# Manual do utilizador



# Utilizar este manual

Congratulamo-lo pela aquisição do dispositivo móvel Samsung. Este poderoso dispositivo “vá para qualquer lugar” oferece-lhe o melhor da Web e dos smartphones na ponta dos seus dedos, numa plataforma leve e altamente versátil, perfeita para o seu estilo de vida activo. Fornecido com o sistema operativo Google Android, o dispositivo móvel Samsung permite-lhe aceder a milhares de aplicações úteis e de entretenimento para enriquecer a sua experiência de Internet móvel.

Com acesso sem fios integrado e um ecrã tátil com boa resposta, pode ler livros e jornais enquanto se desloca; manter-se actualizado com as notícias mais recentes, desporto, meteorologia, gerir os seus ficheiros de multimédia e negócios; procurar na Web mapas, localização de empresas e muito mais.

## Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com) para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante a versão do dispositivo, software ou a operadora.

- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Google Android e poderão variar consoante o sistema operativo do utilizador.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Para actualizar o software do seu dispositivo móvel, aceda a [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Software, sons, wallpapers, imagens, e outros conteúdos fornecidos com este dispositivo estão licenciados para uso limitado entre a Samsung e os seus respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

## Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



**Atenção**—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



**Aviso**—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



**Nota**—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

- ▶ **Consultar**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (representa “consulte a página 12”)
- **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** (representa **Definições**, seguido de **Ligações sem fios e redes**)
- [ ] **Parêntesis rectos**—teclas do dispositivo; por exemplo: [⓪] (representa a tecla Ligar Desligar/Reiniciar/Bloquear)

## Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

## Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.

- O logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou dos seus afiliados. Outros nomes poderão ser marcas registradas dos seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player® é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logotipo Wi-Fi logo são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, e logos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou dos seus subsidiados e são utilizados sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.



**C E 0168 !**

## **ACERCA DO VÍDEO DIVX**

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiada da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial da DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 720 HD, incluindo conteúdos Premium

## **ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

# Índice

<b>Montar</b>	<b>11</b>
Desembalar	11
Instalar o cartão SIM ou USIM	12
Carregar a bateria	12
Inserir um cartão de memória (opcional)	14
<b>Começar</b>	<b>17</b>
Ligar e desligar o dispositivo	17
Descrição do dispositivo	18
Utilizar o ecrã táctil	23
Conhecer o ecrã Início	25
Aceder a aplicações	29
Personalizar o dispositivo	30
Introduzir texto	35
<b>Web</b>	<b>41</b>
Browser	41
Pulse	45
Market	46
YouTube	47
Mapas	47
Latitude	49
Locais	50
Navegação	50
Samsung Apps	51
<b>Comunicações</b>	<b>52</b>
Efectuar chamadas	52
Mensagens	58

Google Mail .....	60
E-mail .....	62
Google Talk .....	64
Social Hub .....	65
<b>Entretenimento .....</b>	<b>66</b>
Leitor de música .....	66
Câmara .....	68
Vídeo .....	78
Galeria .....	79
Editor de fotografias .....	81
<b>Informações Pessoais .....</b>	<b>83</b>
Contactos .....	83
Calendário .....	86
Memorando .....	88
<b>Conectividade .....</b>	<b>89</b>
Ligações ao PC .....	89
Wi-Fi .....	91
Wi-Fi Direct .....	93
Bluetooth .....	94
AllShare .....	96
Partilha da rede móvel .....	99
GPS .....	101
Ligações VPN .....	102
<b>Ferramentas .....</b>	<b>104</b>
Alarme .....	104
Calculadora .....	105



Transferências .....	105
eBook .....	105
Pesquisa Google .....	107
Os meus ficheiros .....	107
Pen Memo .....	109
Polaris Office .....	110
Toolkit do SIM .....	112
Gestor de tarefas .....	112
Pesquisa de voz .....	112
Relógio mundial .....	113
<b>Definições .....</b>	<b>114</b>
Aceder ao menu de Definições .....	114
Ligações sem fios e redes .....	114
Ligar .....	116
Som .....	118
Ecrã .....	119
Modo de economia de energia .....	120
Localização e segurança .....	120
Aplicações .....	122
Contas e sincronização .....	123
Definições de Movimento .....	124
Privacidade .....	124
Armazenamento .....	124
Idioma e introdução .....	125
Acessibilidade .....	129
Data e hora .....	130
Acerca do dispositivo .....	130

Resolução de problemas .....	131
Precauções de segurança .....	136
Índice remissivo .....	149

# Montar

## Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Dispositivo móvel
- Manual de iniciação rápida



Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.




- Os itens fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, consoante a sua região ou operadora.
- Poderá adquirir acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

## Instalar o cartão SIM ou USIM

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.

Para instalar o cartão SIM ou USIM,

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
- 2 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados voltados para baixo.

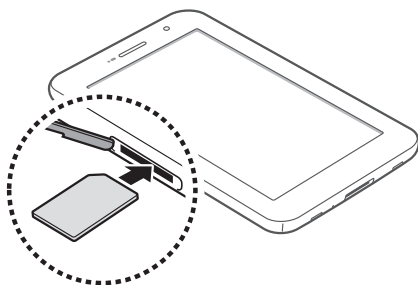

- 3 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.


## Carregar a bateria

O seu dispositivo tem uma bateria incorporada. Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.



Utilize apenas carregadores recomendados pela Samsung. Carregadores não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.




- Carregue a bateria apenas com o carregador. Não pode carregar a bateria através do cabo USB.
- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de atenção e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria  também se apresenta vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo vai-se desligar automaticamente. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Caso a bateria esteja completamente descarregada, não poderá ligar o dispositivo, mesmo com o carregador USB ligado. Permita que a bateria carregue por alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

*I* Ligue o cabo USB ao carregador USB e insira a extremidade do cabo USB na entrada multifunções.



O formato do carregador USB poderá diferir, dependendo da sua região.

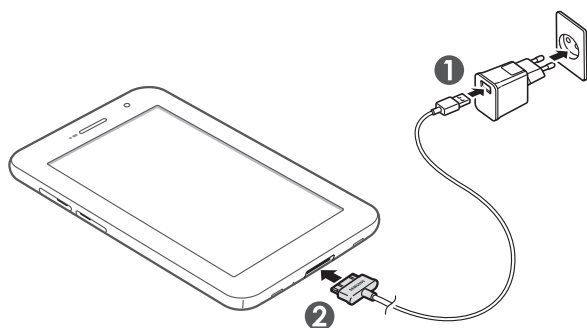

Uma conexão inapropriada do carregador USB poderá causar sérios danos ao seu dispositivo ou ao carregador USB. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

## 2 Ligue o carregador USB a uma tomada eléctrica.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã tátil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Caso isto aconteça, desligue o carregador USB da tomada, ou desligue o cabo USB do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência autorizado Samsung.

## 3 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue primeiro o carregador USB e o cabo USB do dispositivo e só depois da tomada.



Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar e desligar, pelo que deverá desligar o carregador da tomada para parar o fornecimento de energia. O carregador deverá permanecer junto da tomada para quando necessário.

## Inserir um cartão de memória (opcional)

Para guardar mais ficheiros, deve inserir um cartão de memória. O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória)




A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.



- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta external\_sd dentro da memória interna.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

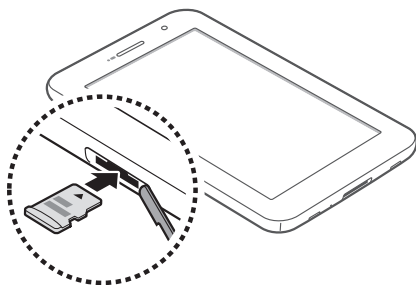


- 3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Feche a tampa do cartão de memória.

## › Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, desactive-o para remoção segura.


- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Armazenamento** → **Faça Desmontar do cartão SD**.
- 2 Abra a tampa do cartão de memória.
- 3 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
- 4 Remover o cartão de memória.

 Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o aparelho.

## › Formatar o cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Armazenamento** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

 Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.



# Começar

## Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar [ⓘ]. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar [ⓘ] e seleccione **Desligar** → **OK**.



- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo Voo.

## › Alterar para Modo de voo


No Modo de voo, pode desactivar as ligações sem fios e utilizar serviços que não dependem da rede em áreas onde estes dispositivos sem fios são proibidos, por exemplo, em aviões e hospitais.


Para activar o modo de Voo, siga para **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Modo de voo** → **OK**.

Para desactivar o modo de voo e utilizar as ligações sem fios, siga para **Definições** → **Ligações sem fios e redes** e retire a selecção junto de **Modo de voo**.

# Descrição do dispositivo

## › Esquema do dispositivo

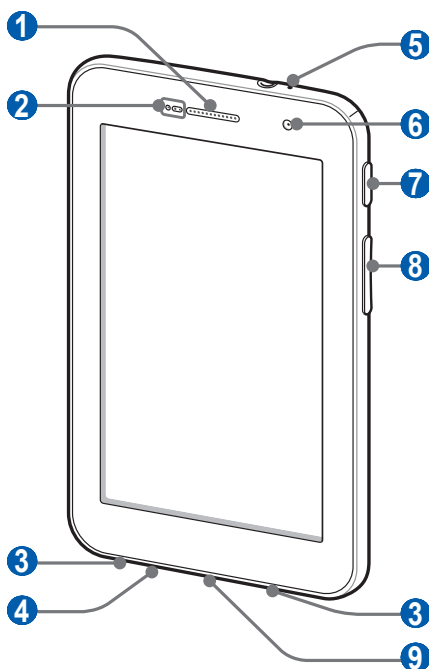

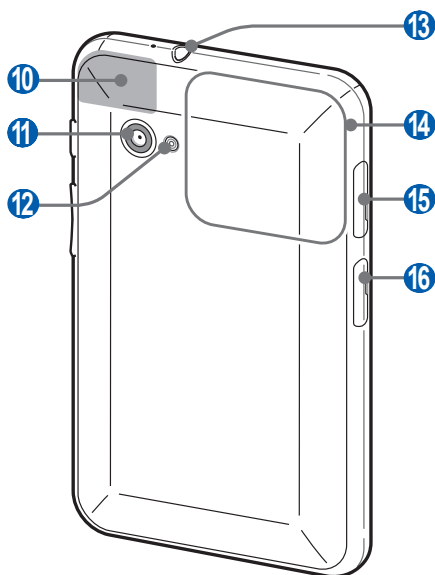



Número	Função
1	Auscultador
2	Sensor de proximidade/Sensor de luz
3	Altifalante
4	Microfone
5 <sup>1</sup>	Microfone
6	Objectiva da câmara frontal
7	Tecla de Ligar/Repôr/Bloquear
8	Tecla de volume

1. Active apenas quando utiliza a função altifalante ou grava vídeos.

Número	Função
<b>9</b>	Entrada multifunções
<b>10</b> <sup>2</sup>	Antena GPS
<b>11</b>	Objectiva da câmara traseira
<b>12</b>	Flash
<b>13</b> <sup>3</sup>	Entrada para auricular
<b>14</b>	Antena principal
<b>15</b>	Ranhura do cartão SIM
<b>16</b>	Ranhura para Cartão de Memória

## ► Teclas

Tecla	Função
 Ligar/ Repor <sup>4</sup> / Bloquear	Ligar o dispositivo (premir sem soltar); Repor o dispositivo (premir sem soltar durante 10-15 segundos); Bloquear o ecrã táctil.
 Volume	Ajustar o volume do dispositivo.


















2. Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.
3. Ligar um auricular de forma imprópria no dispositivo, poderá danificar a entrada do auricular ou o auricular.
4. Se o dispositivo tiver erros graves, ficar parado ou bloqueado, poderá ter de repor o dispositivo para restabelecer a sua funcionalidade.

## > Ícones indicadores



Os ícones mostrados ao fundo do ecrã podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Abrir WLANs disponíveis
	WLAN ligada
	Bluetooth activo
	Receber dados GPS
	Sincronizado com a Web
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Chamada Perdida
	Transferir dados
	Transferir dados
	Ligado ao PC

Ícone	Definição
	Desvio de chamadas activo
	Modo de economia de energia activado
	Ancoragem USB activada
	Ancoragem Wi-Fi activada
	Novo SMS ou MMS
	Nova mensagem de E-mail
	Novo Google Mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Alarme activado
	Notificações de eventos
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo de voo activado
	Reprodução de música em curso
	Ocorreu um erro ou é necessário ter aviso
	Nível de carga da bateria
	Impossível carregar
	Hora actual

1. Se utilizar um carregador não aprovado pela Samsung, este indicador não irá aparecer.

## Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.



- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.



- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Controle o ecrã tátil com as acções seguintes:

- **Tocar:** Toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- **Arrastar:** Toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- **Toque sem soltar:** Tocar sem soltar, durante mais de 2 segundos, num item para abrir a lista de opções pop-up.
- **Arrastar e largar:** Toque sem soltar o seu dedo do item e arraste-o para mover o item.
- **Dois toques:** Toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotos.

## ➤ Rodar o ecrã tátil


O seu dispositivo tem um sensor de movimento incorporado que detecta a sua orientação. Se rodar o dispositivo, o interface irá automaticamente rodar de acordo com a orientação.

Para que o interface mantenha a orientação, seleccione o lado direito da barra sistema, e seleccione em seguida **Rotação autom.** no painel de notificações.



## › Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil

Quando o dispositivo não é utilizado durante um período de tempo específico, o ecrã tátil desliga-se e bloqueia automaticamente para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear manualmente o ecrã tátil, prima [⏻].

Para desbloquear, ligue o ecrã e prima [⏻], e arraste  em qualquer direcção até chegar ao bordo do círculo.




Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas tenham acesso ou utilizem os seus dados pessoais e informações guardadas no seu dispositivo.

► p. 32

## Conhecer o ecrã Início

Quando o dispositivo está no modo Inactivo, irá ver o ecrã Início. No ecrã inactivo, pode visualizar os ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações, e outros itens. Navegue para a direita ou esquerda para um painel do ecrã Início.

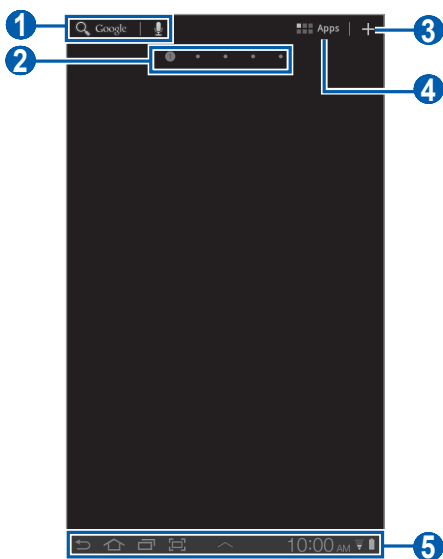


O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Procure aplicações e ficheiros no seu dispositivo e dados específicos na web com o widget Google Search.
2	Selecione um ponto no cimo do ecrã para se mover, directamente, para o ecrã correspondente.
3	Personalize o ecrã Início.
4	Aceda à lista de aplicações.
5	Barra Sistema (Consulte a secção seguinte).

## Barra sistema

Na barra de sistema, pode navegar pelos ecrãs rapidamente, aceder a aplicações, visualizar informações do sistema, e muito mais.

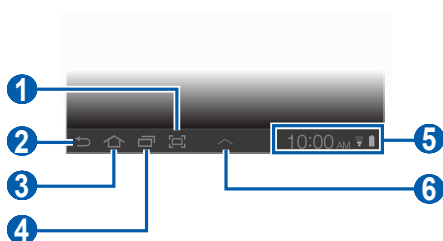


Número	Função
1	Capture o ecrã actual e abra o bloco de desenho; Capture o ecrã actual (tocar sem soltar).
2	Voltar ao ecrã anterior.
3	Volte ao ecrã Início; Aceda ao gestor de tarefas (tocar sem soltar).
4	Abra a lista de aplicações recentes; Aceda à lista de aplicações (tocar sem soltar).

Número	Função
5	Mostra os ícones indicadores e o estado actual do seu dispositivo; Abre o painel de notificações.
6	Abrir o painel de mini aplicações.

## ► Adicionar itens ao ecrã Início

Pode personalizar o ecrã Início adicionando atalhos de aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas.

Para adicionar itens ao ecrã Início,

- 1 No ecrã Início, seleccione .
- 2 Seleccione uma categoria de itens.
  - **Widgets:** Adicionar widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informação.
  - **Atalhos p/ app:** Aceder a atalhos de aplicações.
  - **Fundos:** Seleccionar uma imagem de fundo.
  - **Mais:** Adicione atalhos de itens, tais como favoritos, contactos e mapas.
- 3 Seleccione um item para adicionar ao ecrã Início.

## ► Mover itens no ecrã Início

- 1 Toque sem soltar num item, para o mover, até que a grelha do ecrã Início surja.
- 2 Arraste o item para a localização que deseja.

## ➤ Remover itens do ecrã Início

- 1 Toque sem soltar num item para removê-lo.  
O lixo aparece no topo direito do ecrã Início.
- 2 Arraste o item para a reciclagem.
- 3 Quando o item estiver vermelho, largue-o.

## ➤ Adicionar um atalho para uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, toque sem soltar num ícone de aplicação e arraste-o para um painel do ecrã Início, ao fundo do ecrã.  
O ícone de atalho de uma aplicação é adicionado ao ecrã Início.
- 2 Mova o ícone para a localização que pretende ou mova-o para outro painel do ecrã Início.

## ➤ Utilizar o painel de notificações

No ecrã Início ou enquanto utiliza uma aplicação, seleccione o lado direito da barra sistema, e seleccione uma opção no painel de notificações.

Pode ver o estado actual do dispositivo e utilizar as opções seguintes:



- **Wi-Fi:** Permite activar ou desactivar a função WLAN.
- **Notificaç.:** Defina o dispositivo para o alertar sobre os vários eventos.
- **GPS:** Permite activar ou desactivar a função GPS.
- **Som/Vibração:** Activar ou desactivar o modo de Vibração.
- **Rotação autom.:** Permite activar ou desactivar a rotação automática.
- **Bluetooth:** Activar ou desactivar a função de ligação Bluetooth.
- **Modo de voo:** Activar ou desactivar o modo Voo.

Pode ajustar o brilho do visor ou aceder ao menu de definições.




Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

## Aceder a aplicações


- 1 No ecrã Início, seleccione **Aplicações** para aceder à lista de aplicações.
- 2 Seleccione **Tudo** → uma aplicação.  
Para ver as aplicações transferidas, seleccione **As minhas aplicações**.
- 3 Seleccione  para voltar ao ecrã anterior; Seleccione  para voltar ao ecrã Início.

## › Aceder às aplicações recentes

- 1 Seleccione  para visualizar as aplicações que acedeu recentemente.
- 2 Seleccione uma aplicação.

## › Utilize o gestor de tarefas

O seu dispositivo é um dispositivo multifunções. Pode correr mais do que uma aplicação ao mesmo tempo. Contudo, múltiplas tarefas podem levar a que se desligue, bloqueie, a problemas de memória, ou um maior consumo da energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários, através do gestor de tarefas.

- 1 Toque sem soltar em .
- 2 Para terminar uma aplicação, seleccione **Sair**.  
Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Sair de tudo**.

## Personalizar o dispositivo

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

### › Alterar o idioma do visor

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Idioma e introdução** → **Seleccionar idioma**.
- 2 Seleccione o idioma que deseja.


### › Defina a hora e data actuais

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Data e hora**.
- 2 Seleccione o seu fuso horário, defina a hora e data, e altere outras opções.

### › Activar ou desactivar o tom de toque

Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Seleção audível**.

### › Ajustar o volume do dispositivo

- 1 Prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- 2 Seleccione  e arraste as barras para ajustar o nível de volume para toques de chamada, sons multimédia, notificações e sons de alarme.

### › Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou activar o som do seu dispositivo, faça um dos seguintes:


- Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Marcador** e toque sem soltar **#**.
- Abra o painel de notificações no lado direito da barra de sistema e seleccione **Som**.

- Prima sem soltar [①] e seleccione **Modo silencioso**.



Pode configurar o dispositivo para alertá-lo para variados eventos no modo Silencioso. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Vibrar** → **Sempre** ou **Apenas no modo silencioso**. Quando muda para o modo Silencioso, **Vibração** irá surgir em vez de **Silencioso** no painel de notificações.

## › Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã de Início

- 1 No ecrã Início, seleccione  → **Fundos**.
- 2 Seleccionar uma pasta de imagem.  
Se seleccionou **Galeria** ou **Fundos**, seleccione **Fundo do ecrã principal**.
- 3 Seleccionar uma imagem.
- 4 Se seleccionou um fundo animado, seleccione **Definir fundo**.  
Se seleccionar uma imagem da **Galeria**, mova ou redimensione o rectângulo para seleccionar uma parte da imagem, e seleccione **OK**.



A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

## › Activar animação ao mudar janelas

Pode definir um efeito de transição entre janelas enquanto utiliza o dispositivo.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã** → **Animação**.
- 2 Seleccionar uma opção de animação.

## › Ajustar o brilho do visor

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã** → **Brilho**.
- 2 Retire a marca da caixa junto de **Brilho automático**.
- 3 Arraste a barra para ajustar o nível de brilho.
- 4 Seleccione **OK**.



O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

## › Definir um bloqueio de ecrã

Pode bloquear o ecrã táctil, com um padrão de desbloqueio ou palavra-passe para evitar que outras pessoas utilizem o seu telemóvel sem a sua permissão.



- Assim que definir um ecrã de bloqueio, o seu dispositivo irá pedir o código de desbloqueio sempre que o ligar ou tentar desbloquear o ecrã táctil.
- Se se esquecer do seu PIN ou palavra-passe, entregue o dispositivo num Centro de Assistência Samsung para o desbloquear.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

## Definir um padrão de desbloqueio

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
- 2 Siga as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.



- 3 Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.
- 4 Desenhe novamente o padrão para confirmar e seleccione **Confirmar**.

## Defina um código PIN de desbloqueio

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio do ecrã** → **PIN**.
- 2 Introduza um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

## Definir uma palavra-passe de desbloqueio

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
- 2 Insira uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
- 3 Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

## ▶ Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do código PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
- 2 Insira o seu PIN e seleccione **OK**.

Assim que estiver activo o bloqueio PIN, sempre que ligar o dispositivo terá que introduzir o PIN.



- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por introduzir erradamente o PUK, contacte a sua operadora móvel.

## ► Activar a função Localizar o meu telemóvel função

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, a função Localizar o meu telemóvel irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a recuperar e localizar o seu dispositivo.

Para utilizar esta funcionalidade necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Web.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
- 2 Recarregue os termos e condições, seleccione a caixa de selecção junto de **Aceito todos os termos acima** e seleccione **Aceitar**.
- 3 Seleccione **Iniciar sessão**.  
Para criar uma conta Samsung, seleccione **Registar**.
- 4 Insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar sessão**.
- 5 Seleccione **Alerta de alteração SIM**.

- 6 Insira a palavra-passe da sua conta Samsung, e seleccione **OK**.
- 7 Seleccione **Destinatários msg. alerta**.
- 8 Insira a palavra-passe da sua conta Samsung, novamente, e seleccione **OK**.
- 9 Insira um número de telefone, incluindo o indicativo de país (com +).
- 10 Introduza a mensagem SMS a enviar aos destinatários.
- 11 Seleccione **Concluído**.


## Introduzir texto


Pode inserir texto seleccionando caracteres no teclado virtual, introduzindo escrita manual no ecrã, ou dizendo palavras ao microfone.



Não é possível inserir texto nalguns idiomas. Para inserir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados. ► p. 125


## › Alterar o tipo de teclado


Pode alterar o tipo de teclado. Seleccione  na barra sistema e seleccione um tipo de teclado (Teclados Android, Samsung ou Swype).

Pode também inserir texto com a sua voz. Seleccione  e uma opção de introdução de voz, de acordo com o idioma que pretende usar.

## ➤ Introduzir texto com o teclado Android


Insira texto seleccionando as teclas alfanuméricas e utilizando as teclas seguintes:

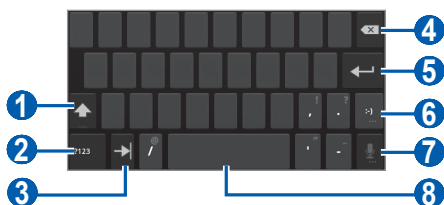


Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Mudar entre os modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	Mova o cursor para o próximo campo de introdução de texto.
4	Limpar a sua introdução.
5	Começar uma nova linha ou campo.
6	Insira um risonho; Abra a lista de risonhos (toque sem soltar).
7	Inserir texto por voz.  Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
8	Introduzir um espaço.


## › Inserir texto com o teclado Samsung

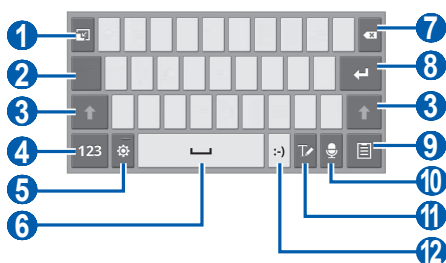

Insira texto seleccionando as teclas alfanuméricas e utilizando as teclas seguintes:



Número	Função
1	Minimizar o teclado virtual.
2	Mova o cursor para o próximo campo de introdução de texto.
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
4	Mudar entre os modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
5	Aceda às definições do teclado; Altere o tipo de teclado ou active a função de introdução por voz (toque sem soltar).
6	Introduzir um espaço.
7	Limpar a sua introdução.
8	Começar num novo parágrafo.
9	Anexar um item.


Número	Função
10	Inserir texto por voz.  Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
11	Alterar para o teclado de escrita manual.
12	Insira um risonho; Abra a lista de risonhos (toque sem soltar).

Pode activar o modo de texto predictivo XT9, seleccione  → **XT9**. Quando insere as primeiras três letras de uma palavra, a lista de palavras alternativas surge.


 Pode usar uma grande variedade de gestos no modo de Escrita manual para editar texto. Para mais informação acerca dos gestos, seleccione  → **Definições de escrita manual** → **Guia de gestos**.

## ➤ Introduzir texto com o teclado Swype

- 1 Seleccione o primeiro caracter de uma palavra e arraste o dedo para o segundo caracter sem tirar o dedo do ecrã.
- 2 Continue até ter concluído a palavra.

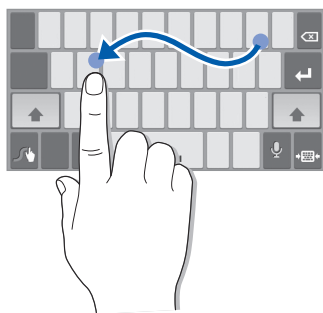

- 3 Tire o dedo do último caracter.


4 Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione  para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.

5 Repita os passos 1 a 4 para concluir o texto.




- Pode também tocar nas teclas para inserir o texto.
- Pode tocar sem soltar numa tecla para inserir caracteres da parte superior da tecla. Quando toca sem soltar uma tecla até que a lista de caracteres apareça, pode inserir caracteres e símbolos.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

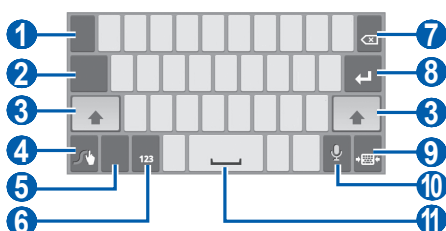





Número	Função
1	Altere o idioma de introdução.
2	Mova o cursor para o próximo campo de introdução de texto.
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
4	Insira a palavra sugerida ou adicione uma nova palavra ao dicionário; Aceda às definições do teclado (toque sem soltar).
5	Alterne entre o modo Símbolos e o modo ABC.
6	Alterne entre o modo Numérico e o modo Editar.

Número	Função
7	Limpar a sua introdução.
8	Começar num novo parágrafo.
9	Minimizar o teclado virtual.
10	Inserir texto por voz.  Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
11	Introduzir um espaço.

## › Copiar e colar texto

Enquanto insere o texto, pode usar a função copiar e colar para usar texto de outras aplicações.

- 1 Toque sem soltar numa palavra.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto que pretende.
- 3 Seccione  para copiar, ou  para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
- 4 Noutra aplicação seleccione sem soltar o campo de introdução de texto.
- 5 Seccione **Colar** para inserir o texto da área de transferência para o campo de introdução de texto.



# Web

## Browser


Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas Web favoritas.




- Poderá ter custos adicionais aceder e transferir ficheiros de multimédia da web. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.
- O menu do browser web pode estar etiquetado de forma diferente, dependendo da sua região ou operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

## › Navegar em páginas web

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet** para iniciar a página inicial.

Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço web (URL) da página e seleccione .



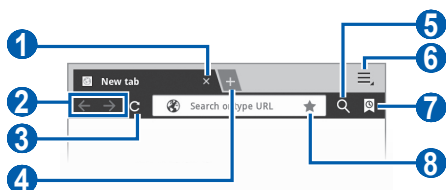

2 Navegue pelas páginas Web através das seguintes teclas:








O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
①	Fechar o separador actual.
②	Mover-se para a frente e para trás nas páginas web do histórico.
③	Actualizar a página web actual; Enquanto o dispositivo actualiza a página web, este ícone muda para ✕.
④	Abrir um novo separador.
⑤	Pesquisar informação.
⑥	Aceder a uma lista de opções do browser.
⑦	Abrir a lista dos favoritos guardados e o histórico recente da Internet.
⑧	Adicionar a página actual aos Favoritos.

Enquanto navega por uma página web, utilize as opções seguintes:



- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos. Pode também fazer toque duplo no ecrã.
- Para abrir um novo separador, seleccione  → **Novo separador.**
- Para abrir um novo separador, sem guardar os cookies, seleccione  → **Novo separador de nav. anónima.**
- Para pesquisar texto numa página web, seleccione  → **Local. na pág.**
- Para enviar o endereço web da página web para outras pessoas, seleccione  → **Partilhar pág.**

- Para guardar a página web actual e lê-la mais tarde offline, seleccione  → **Guardar página.**
- Para visualizar os detalhes da página, seleccione  → **Info de página.**
- Para ver os itens transferidos da web, seleccione  → **Transferências.**
- Para imprimir a página web através de uma ligação WLAN ou USB, seleccione  → **Imprimir.** O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para personalizar as definições do browser, seleccione  → **Definições.**

## ➤ Procurar informações utilizando a voz




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet.**
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione  e diga uma palavra-chave no microfone do dispositivo.  
O dispositivo procurará informações e páginas Web relacionadas com a palavra-chave.

## ➤ Abrir múltiplas páginas



Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.


- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet.**
- 2 Seleccione  para abrir um novo separador.
- 3 Aceda a uma outra página Web no novo separador.
- 4 Para mudar entre separadores, actualmente abertos, seleccione o título de um separador.

## › Adicione as suas páginas preferidas aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos.



### Adicionar um marcador

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione  → .
- Pode também seleccionar ★ para adicionar a página web actual aos Favoritos.
- 3 Introduza um título para a página e um endereço web.
- 4 Seleccione o menu, que desce, dos **Favoritos** e seleccione a localização do favorito a adicionar (se necessário).
- 5 Seleccione **OK**.


Para utilizar opções de favoritos, seleccione , toque sem soltar num favorito:

- Para abrir a página web no separador actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página web num novo separador, seleccione **Abrir em separador novo**.
- Para editar o favorito, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã de início, seleccione **Adic. atalho à Homepage**.
- Para enviar o endereço Web da página Web para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço Web (URL) da página Web, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para utilizar a página Web como página inicial do motor de busca, seleccione **Definir como homepage**.

## Criar uma pasta de Favoritos

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione  →  → **Nova pasta**.
- 3 Introduza um nome para a pasta de favoritos e seleccione **Concluído**.








## › Aceder ao histórico recente

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione  → **Histórico**.
- 3 Seleccione a página web a aceder.




## Pulse

Pode utilizar o leitor Pulse para adicionar feeds dos seus tópicos noticiosos favoritos e ler novos artigos no seu dispositivo.

## › ler feeds

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Pulse**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK** e toque no ecrã para limpar a dica.
- 3 Seleccione  para actualizar os feeds.  
Para ler os feeds que adicionou à sua lista de favoritos, seleccione .
- 4 Desloque-se para cima e para baixo para seleccionar a origem do feed.
- 5 Desloque-se para esquerda ou direita e seleccione um feed.
- 6 Enquanto estiver a ler um feed, utilize as seguintes opções:
  - Para adicionar um feed à lista de favoritos, seleccione .
  - Para transferir um feed para um website de uma rede social, seleccione  ou .
  - Para enviar um feed para outras pessoas, seleccione .
  - Para voltar para a lista de feeds, seleccione .

## › Gerir origem de feeds

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Pulse**.
- 2 Seleccione  para visualizar a lista de origem dos feeds.
- 3 Seleccione  ou  para adicionar ou eliminar um feed.

## Market

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais. O Android Market oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## › Transferir e instalar uma aplicação

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Market**.  
Pode também seleccionar **Mercado** no topo direito da lista de aplicações.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.
- 3 Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira.

## › Desinstalar uma aplicação

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Market**.
- 2 Seleccione **As minhas aplicações**.
- 3 Seleccione o item que pretende eliminar.
- 4 Seleccione **Desinstalar**.


# YouTube

Saiba como ver e transferir vídeos com o YouTube.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## › Ver vídeos

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo na lista.
- 3 Toque no ecrã de um vídeo e seleccione  para exibir em ecrã total.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

## › Transferir vídeos

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione **O seu canal**.
- 3 Seleccione a sua conta Google, caso esteja ligada ao YouTube. Pode também seleccionar **Adicionar conta** e configure uma conta para iniciar sessão no YouTube.
- 4 Seleccione  → **Carregar** e seleccione um vídeo.
- 5 Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.










# Mapas

Saiba como utilizar o Google Maps™ para determinar a sua localização actual, procurar ruas, localidades e países no mapa online, e obter direcções.





Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.


## ➤ Procurar uma localização específica

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK**.  
O mapa irá mostrar a sua localização actual.
- 3 Seleccione **Pesquisar ...**
- 4 Insira uma palavra-chave para a localização e seleccione .  
Para procurar uma localização por voz, seleccione .
- 5 Seleccione a localização que pretende para ver os detalhes.
  - Para ver a sua localização actual, seleccione .
  - Para alterar para a vista de bússola, do mapa, que muda a orientação quando move o dispositivo, seleccione .
  - Para procurar uma localização perto de si, seleccione .
  - Obtenha direcções para um destino específico, seleccione .
  - Para adicionar níveis no mapa, seleccione .
  - Para aceder a uma lista de outras opções, seleccione .
  - Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos.
  - Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → .

## ➤ Obter direcções para um destino específico

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza o endereço da localização de partida e de chegada.  
Para inserir um endereço da lista de contactos ou locais com estrela, ou assinalar a localização no mapa, seleccione  → **Contactos** ou **Ponto no mapa** ou **Os Meus Locais**.




- 4 Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione **Ir**.  
O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do método de transporte seleccionado, poderá obter vários itinerários.
- 5 Quando terminar, seleccione  → **Limpar mapa**.

## Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com os seus amigos e ver as posições dos seus amigos através do Google Latitude™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Latitude**.  
O dispositivo activa automaticamente o Latitude.
- 2 Seleccione  → **Adicionar amigos** → **Selecionar a partir de contactos** ou **Adicionar via endereço de e-mail**.
- 3 Seleccione um amigo que pretende adicionar ou introduza um endereço de e-mail e seleccione **Adicionar amigos**.
- 4 Seleccione **Sim**.  
Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.
- 5 Seleccione um amigo da lista.  
A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

## Locais

Saiba como procurar uma localização perto de si.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Locais**.
- 2 Seleccione uma categoria.  
O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.
- 3 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.
- 4 Enquanto visualiza informação, utilize as seguintes opções:
  - Para ver o local no mapa, seleccione **Mapa**.
  - Para ver o itinerário para o local, seleccione **Direcções**.
  - Para ver o número de telefone do local, seleccione **Ligar**.

## Navegação

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.



- Os mapas, a sua localização actual e outros dados de navegação poderão diferir da sua localização actual. Deve sempre prestar atenção às condições da estrada, ao tráfego e outros factores que possam afectar a sua condução. Respeite sempre os alertas e as leis de segurança.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Navigation**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.

- 3 Insira o seu destino através de um dos seguintes métodos:
  - **Indicar destino:** Diga o seu destino da seguinte forma:  
"Navegar para o destino."
  - **Introduzir destino:** Insira o seu destino através do teclado virtual.
  - **Contactos:** Seleccione o seu destino através do endereço dos contactos.
  - **Locais com estrela:** Seleccione o seu destino a partir da lista dos seus locais marcados com estrela.
- 4 Siga as instruções no ecrã para utilizar o serviço de navegação.

## Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações directamente para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais inteligente com as aplicações totalmente optimizadas da Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne a vida do seu dispositivo ainda melhor.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para mais informações, visite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com)

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.
- 3 Pesquise e transfira as aplicações que deseja.

# Comunicações


## Efectuar chamadas

Saiba como utilizar as funções durante as chamadas, como por exemplo, fazer e atender chamadas a partir das opções disponíveis durante a chamada, ou personalize e utilize funções relacionadas com chamadas.


### ► Efectuar ou atender uma chamada


Pode utilizar os botões ou o ecrã tátil para efectuar, atender, terminar ou rejeitar chamadas.

#### Efectuar uma chamada

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Marcador** e introduza o indicativo da área e o número de telefone.
  - 2 Seleccione **Ligar** para efectuar uma chamada de voz.  
Para uma chamada de vídeo, seleccione **Vídeochamad.**
  - 3 Para terminar a chamada, seleccione **Terminar**.
-  • Utilize a lista telefónica para guardar números para os quais liga frequentemente. ► p. 83
  - Para aceder rapidamente ao registo de chamadas, para remarcar números que marcou recentemente, seleccione **Telefone** → **Registos**.


## Atender uma chamada

1 Quando receber uma chamada, arraste  em qualquer direcção para chegar ao bordo do círculo.


 Quando o dispositivo tocar, prima a tecla Volume para silenciar o tom de toque.

2 Para terminar a chamada, seleccione **Ter. ch.**

## Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  em qualquer direcção para chegar ao bordo do círculo.

Para enviar uma mensagem quando rejeita chamadas, seleccione **Rejeitar chamadas com mensagem.**

 Defina primeiro uma mensagem SMS a enviar aos chamadores. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligar → Definir msgs de rejeição.**

## Fazer uma chamada para um número internacional

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone → Marcador** e toque sem soltar em **0** para inserir o carácter +.

2 Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, seleccione **Ligar** para marcar o número.




## ► Utilizar um auricular

Ao ligar um auricular no dispositivo, poderá atender e controlar suas chamadas, sem usar as mãos:

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.


## › Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode usar as seguintes opções enquanto uma chamada de voz está em progresso:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione . Para activar uma chamada em espera, seleccione .
- Para marcar uma segunda chamada, seleccione **Adicionar** e, em seguida, marque o novo número.
- Para atender uma segunda chamada, arraste  em qualquer direcção até chegar ao bordo do círculo quando soar o tom de chamada em espera. O dispositivo pergunta se deve terminar ou reter a primeira chamada. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione **Teclado**.
- Para activar o altifalante, seleccione **Altifalante**.





Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silênciar**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para abrir a lista telefónica, seleccione  → **Contactos**.
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Mudar**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Unir** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.

## › Utilizar opções durante uma chamada de vídeo

Pode utilizar as seguintes opções enquanto estiver numa chamada de vídeo:

- Para alternar entre a lente frontal e a lente traseira da câmara, seleccione **Alternar câmara**.
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione **Teclado**.
- Para activar a função de altifalante, seleccione **Altifalante Ligado/Desligado**.
- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com a outra parte participante através do auricular Bluetooth, seleccione **Mudar para auricular**.
- Para que outros não possam ver sua fotografia, seleccione  → **Ocultar-me**.
- Para seleccionar uma imagem ou vídeo alternativos a serem mostrados à outra pessoa, seleccione  → **Imagens** ou **Videos**.
- Para utilizar a imagem da outra pessoa, toque-lhe sem a soltar. Pode capturar uma imagem do ecrã ou gravar a vídeochamada, seleccionando **Capturar** ou **Gravar**.

## › Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada perdida, abra o painel de notificações e seleccione a chamada perdida.

## › Utilizar funções adicionais

Pode utilizar outras funções relacionadas com chamadas como por exemplo, a rejeição automática, o modo de Número de Marcação Fixa (FDN) ou o desvio de chamadas.

## Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números. Para activar a rejeição automática, e criar listas de rejeição automáticas,

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligar** → **Rejeição de chamada**.
- 2 Seleccione **Activar rejeição automática** para activar a rejeição automática.
- 3 Seleccione **Lista de rejeições automática**.
- 4 Seleccione **Adicionar**.
- 5 Insira um número para rejeitar e seleccione **Guardar**.
- 6 Para adicionar mais números, repita os passos 4 a 5.

## Utilizar o modo Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o dispositivo limita as chamadas que pode efectuar, excepto para aqueles números armazenados na lista FDN. Para activar o modo FDN,

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligar** → **Números FDN** → **Activar FDN**.
- 2 Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.
- 3 Seleccione **Lista FDN** e adicione contactos a serem usados no modo FDN.



## Definir o reencaminhamento de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas recebidas para um outro número especificado. Pode definir separadamente as condições para esta função, quando não pode atender a chamada, seja porque já se encontra numa chamada ou porque não tem cobertura de rede onde se encontra.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligar** → **Desvio de chamadas** → um tipo de chamada.
- 2 Seleccione uma condição.
- 3 Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.  
As suas definições serão enviadas para a rede.


## Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada. Esta funcionalidade está apenas disponível para chamadas de voz.

Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**. As suas definições serão enviadas para a rede.

## › Ver registos de chamadas

Pode ver o registo de suas chamadas e mensagens filtradas pelos seus tipos.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Registos**.
- 2 Seleccione  → **Ver por** → uma opção para ordenar os registos.
- 3 Seleccione um registo para ver os detalhes.



A partir da vista de detalhes pode marcar o número, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeição.



## Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.








Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens, enquanto estiver fora da sua área de operadora. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

## › Enviar uma SMS

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens**.
- 2 Seleccione .
- 3 Adicione destinatários a sua mensagem.
  - Insira números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
  - Seleccione os números de telefone da lista e seleccione .
- 4 Seleccione **Introduzir mensagem aqui** e insira o texto da mensagem.
- 5 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

## ➤ Enviar uma MMS

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens**.
- 2 Seleccione .
- 3 Adicione destinatários a sua mensagem.
  - Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
  - Seleccione os números de telefone ou endereços de e-mail das listas seleccionando .
-  Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo irá converter a mensagem numa MMS.
- 4 Seleccione  → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.
- 5 Seleccione **Introduzir mensagem aqui** e insira o texto da mensagem.
- 6 Seleccione  e adicione um item.

Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia ou vídeo.
- 7 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

## ➤ Ver uma mensagem SMS ou MMS

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens**.

As suas mensagens são agrupadas em listas de mensagens por contacto, tal como num messageiro.
- 2 Seleccione um contacto.
- 3 Para uma MMS, seleccione uma mensagem para visualizar os detalhes.

## › Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não puder atender as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as suas mensagens,

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Marcador**, e toque sem soltar em **1**.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.



Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. Contacte a sua operadora para saber o número.

## Google Mail

Pode receber novas mensagens de e-mail através do Google Mail™ para a sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de Entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negro.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Este menu Google Mail poderá estar etiquetado de maneira diferente consoante a sua região ou operadora.


## › Enviar um e-mail

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.

2 Seleccione .

3 Insira um nome ou endereço no campo do destinatário.

4 Insira o assunto e a mensagem.

5 Seleccione  → um ficheiro a anexar, um ficheiro de imagem.
















6 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

## ➤ Ver uma mensagem de e-mail

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.

2 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione **Mais antiga** ou **Mais recente**.
- Para procurar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para criar uma nova mensagem, seleccione .
- Para arquivar a mensagem, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para assinalar a mensagem como não lida, seleccione  → **Marcar como não lida**.
- Para marcar a mensagem como importante, seleccione  → **Marcar como importante**.
- Para marcar a mensagem como não importante, seleccione  → **Marcar como não importante**.
- Para adicionar uma etiqueta à mensagem, seleccione  → **Alterar etiquetas**.
- Para registar a mensagem na lista de spam, seleccione  → **Denunciar spam**.
- Para ocultar a mensagem, seleccione  → **Desactivar som**.  
Para mover a mensagem para a pasta da Caixa de Entrada, seleccione **Todo o correio** e arraste a mensagem para **A Receber**.
- Para actualizar as mensagens, seleccione  → **Actualizar**.
- Para personalizar as definições de e-mail, seleccione  → **Definições**.
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .

- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione ★.
- Para ver um anexo, seleccione **Ver**. Para o guardar no dispositivo, seleccione **Guardar**.



As opções disponíveis poderão variar dependendo da conta.

## E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.


### › Configurar uma conta de e-mail

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.
- 2 Insira o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
- 3 Seleccione **Seguinte** (para contas de e-mail gerais) ou **Config. manual** (para outras contas de e-mail).
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- 5 Para adicionar mais contas de e-mail, seleccione → **Definições** → **Adicionar conta** e repita os passos 2 a 4.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, pode mudar entre as contas de e-mail; Seleccione um nome de conta no topo esquerdo do ecrã e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.

### › Enviar um e-mail

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.
- 2 Seleccione .
- 3 Adicione destinatários a sua mensagem.
  - Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou com a tecla Enter.
  - Seleccione um endereço de e-mail da lista e seleccione .


- 4 Selecione **+Cc/Bcc** para adicionar mais destinatários. Pode também adicionar-se a si próprio à lista de destinatários, selecione **+Eu**.
- 5 Selecione o campo de assunto para inserir um assunto.
- 6 Selecione o campo da mensagem para introduzir o texto.
- 7 Selecione  → ficheiros a anexar.
- 8 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.












Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na Caixa de saída até ficar online ou na sua área de serviço.








## ► Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver offline os e-mails previamente recebidos ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → uma conta de e-mail.
- 2 Selecione  para actualizar a lista mensagens.
- 3 Selecione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, selecione  ou .
- Para procurar uma mensagem de e-mail, selecione .
- Para actualizar as mensagens, selecione .
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para responder à mensagem, selecione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, selecione .
- Para eliminar a mensagem, selecione .
- Para assinalar a mensagem como não lida, selecione  → **Marcar como não lida**.

- Para mover a mensagem para outra pasta, selecione  → **Mover**.
- Para ver as mensagens por categoria, selecione  → **Listar por**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione  → **Modo de visualização**.
- Para alterar a cor de fundo, selecione  → **Cor de fundo**.
- Para imprimir a mensagem através de uma ligação WLAN ou USB, selecione  → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para personalizar as definições de e-mail, selecione  → **Definições**.
- Para adicionar uma estrela à mensagem, selecione ★.
- Para guardar um anexo no seu dispositivo, selecione a barra de anexos → .



As opções disponíveis poderão diferir na vista panorama e na vista retrato.

## Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google Talk™.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### › Definir o seu estado

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Google Talk**.
- 2 Introduza a sua conta Google e palavra-passe e selecione **Iniciar sessão** (caso seja necessário).
- 3 Personalize o seu estado, imagem, e mensagem a ser exibida.




## ➤ Adicionar amigos à sua lista de amigos

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.  
Na lista de amigos, pode ver todos os seu contactos do Google Talk.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza o endereço de e-mail do seu amigo e seleccione **Enviar convite**.

Quando o amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos.

## ➤ Iniciar um chat

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione um amigo da sua lista de amigos. O ecrã de conversação é aberto.
- 3 Introduza a sua mensagem e seleccione ➤.  
Para adicionar um amigo ao chat, seleccione  →  
**Adicionar ao chat**.
- 4 Para terminar o chat, seleccione ✕.

## Social Hub

Saiba como aceder ao Social Hub™, a aplicação de comunicação integrada para Serviços de Redes Sociais (SNS), e-mail, mensagens, contactos ou informação do calendário. Visite [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) para obter mais informações.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Social Hub**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, adicione uma conta ou deixe para configurar mais tarde.
- 3 Seleccione uma categoria na parte superior esquerda do ecrã.
- 4 Veja e utilize os conteúdos disponibilizados pelo Social Hub.

# Entretenimento

## Leitor de música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música, enquanto se desloca. O leitor de música suporta os seguintes formatos de ficheiro: mp3, aac, ogg, wma, m4a, mp4, flac (Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis).



- Pode também reproduzir ficheiros de música nos seguintes formatos, se as abrir a partir dos Meus Ficheiros ou no browser web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos dependendo da forma como foram codificados.

## ➤ Adicione ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:






- Transfira os ficheiros a partir da rede web sem fios. ► p. 41
- Transfira a partir do PC com o Samsung Kies. ► p. 89
- Receber via Bluetooth. ► p. 96
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 90
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 89

## › Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu dispositivo ou cartão de memória,

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione a categoria de música → um ficheiro de música.
- 3 Toque no leitor de música.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.



Enquanto reproduz música, utilize as opções seguintes:

- Para adicionar ficheiros de música a uma lista de reprodução, seleccione  → **Ad. à lis. rep.**
- Para ouvir música através do auricular Bluetooth, seleccione  → **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção quando estiver ligado ao dispositivo um auricular.
- Para enviar um ficheiro de música para outras pessoas, seleccione  → **Part. via**.
- Para definir um ficheiro de música como vários tons de toque, seleccione  → **Definir como** → uma opção.
- Para personalizar o seu leitor de música, seleccione  → **Definições**.




- Pode controlar o leitor de música com o auricular. No modo Inactivo, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.
- Poderá usufruir de um som surround 5,1 quando ouvir conteúdos em multicanal, tal como filmes em DVD.

## › Criar uma lista de reprodução

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione  → **Lista reprodução nova**.
- 3 Insira um título para a nova lista de reprodução e seleccione **OK**.
- 4 Para adicionar ficheiros de música à lista de reprodução, seleccione  junto dos ficheiros de música que pretende adicionar e seleccione **Concl.**

## › Personalizar as definições do leitor de música

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione  → **Definições**.
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

Opção	Função
Equaliser	Seleccionar um tipo de equalizador.
Efeitos de som	Seleccione um efeito de som.
Desligar música automaticamente	Definir o leitor de música para se desligar, automaticamente, após um determinado período de tempo.

## Câmara


Saiba como fotografar e ver imagens e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 2048 x 1536 píxeis (3,2 megapíxeis) e vídeos com resoluções até 1280 x 720 píxeis.



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.


## > Tirar uma fotografia

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Aponte a câmara ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.

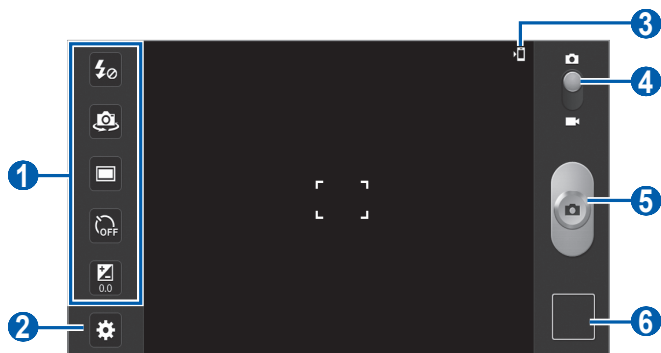

Número	Função
1	Utilizar atalhos da câmara. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Alterar a definição de flash.</li><li>•  : Alterne entre a câmara traseira e frontal.</li><li>•  : Alterar o modo de fotografia.</li><li>•  : Seleccione o tempo do atraso antes da câmara capturar a fotografia.</li><li>•  : Definir o valor da exposição.</li></ul> Pode adicionar ou remover atalhos de opções usadas frequentemente. ► p. 77
2	Alterar as definições da câmara.

Número	Função
3	Visualize o local de armazenamento padrão.
4	Alterar para modo de gravação de vídeo.
5	Tirar uma fotografia.
6	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias e vídeos que capturou ou gravou.



- 3 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização. A moldura do foco desloca-se para o local onde tocou e passa para verde quando está no tópico do foco.
- 4 Selecciona  para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar fotografias, seleccione o visualizador de imagens para ver as fotografias capturadas.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Pode também tocar no ecrã e deslocar-se pelas miniaturas das fotos no fundo do ecrã.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos. Pode também fazer toque duplo no ecrã.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar via**.
- Para definir uma fotografia como fundo ou uma imagem de ID de chamador para um contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar**.
- Para aceder à Galeria, seleccione **Ir para Galeria**.



## › Capturar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários

A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo específico para determinadas condições de fotografia e de sujeitos. Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, seleccione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de cena** → uma cena.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar uma fotografia.


## › Tirar uma fotografia no modo de Auto-retrato


Pode tirar uma fotografia de auto-retrato utilizando a objectiva frontal da câmara.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Auto-retrato**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar uma fotografia.

## › Tirar uma fotografia no modo de Sorriso



A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Disp. sorriso**.

- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Aponte a câmara para o seu sujeito e seleccione .  
O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a fotografia automaticamente.



## › Tirar uma fotografia em panorâmica

Pode tirar fotografias panorâmicas através do modo de disparo Panorama. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Panorama**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar a primeira fotografia.
- 5 Mova o dispositivo lentamente em qualquer direcção e alinhe a moldura verde com o visor.  
Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a fotografia seguinte.
- 6 Repita o passo 5 para completar a fotografia panorâmica.

## › Tirar uma fotografia em movimento


Pode fotografar um sujeito em movimento e depois combinar as fotos numa única fotografia, que exhibe o movimento.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Disparo de acção**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar a primeira fotografia.




- 5 Mova o dispositivo de maneira a seguir o movimento do sujeito.  
O dispositivo irá tirar as fotografias seguintes automaticamente.
- 6 Continue a seguir o sujeito até que o dispositivo tire todas as fotografias necessárias para a fotografia de movimento.

## ► Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  para aceder às seguintes opções:


Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-retrato	Alterne entre a câmara traseira e frontal.
Flash	Alterar a definição de flash; Pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar automaticamente o flash quando necessário.
Modo de disparo	Alterar o modo de fotografia.
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Valor de exposição	Definir o valor da exposição.
Modo de focagem	Tira fotografias em primeiro plano ou define a câmara para focar o sujeito.
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.
Efeitos	Aplice efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco.

Opção	Função
Resolução	Altere a resolução da câmara de vídeo.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Medição	Seleccione um tipo de fotómetro.
Visibilidade exterior	Activar visibilidade exterior para seleccionar uma condição de luz apropriada.
Directrizes	Mostrar as miras no ecrã de pré-visualização.
Etiqueta GPS	<p>Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.</li> <li>• A sua localização poderá surgir nas suas fotografias quando as transferir para a web. Para evitar que isso aconteça, desactive a definição tag GPS.</li> </ul>
Armazenamento	Seleccione a localização da memória para guardar as fotografias tiradas.
Repor	Repor as opções de menus e de fotografia.

## ► Gravar um vídeo



- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Deslize a barra para baixo para alterar para a câmara de vídeo.
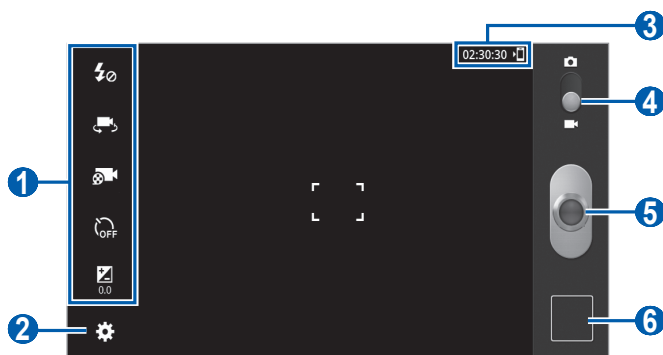
### 3 Aponte a câmara ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.




Número	Função
1	Utilizar atalhos da câmara. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Altere as definições do flash.</li><li>•  : Mude para a lente frontal da câmara para gravar um vídeo de si mesmo.</li><li>•  : Alterar o modo de gravação (para ser anexado a uma MMS ou para guardar de forma normal).</li><li>•  : Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara começar a gravar um vídeo.</li><li>•  : Definir o valor da exposição.</li></ul> Pode adicionar ou remover atalhos de opções usadas frequentemente. ► p. 77
2	Alterar as definições da câmara de vídeo.
3	Verificar o estado da câmara de vídeo. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>02:30:30</b> : Tempo de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a memória disponível)</li><li>•  : Local de armazenamento predefinido</li></ul>

Número	Função
4	Alterar para o modo de fotografia.
5	Gravar um vídeo.
6	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias e vídeos que capturou ou gravou.

- 4 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização. A moldura do foco desloca-se para o local onde tocou e passa para verde quando está no tópico do foco.
- 5 Selecione  para começar a gravar.
- 6 Selecione  para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.

Depois de gravar os vídeos, selecione o ícone do visualizador de imagens para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Pode também tocar no ecrã e deslocar-se pelas miniaturas dos vídeos no fundo do ecrã.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, selecione **Partilhar via**.
- Para eliminar um vídeo, selecione **Eliminar**.
- Para aceder à Galeria, selecione **Ir para Galeria**.

## ➤ Ajuste as definições da câmara de vídeo


Antes de gravar um vídeo, selecione  para aceder às opções seguintes:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-gravação	Alterne entre a câmara traseira e frontal.
Flash	Altere as definições do flash; Pode ligar ou desligar o flash manualmente.

Opção	Função
Modo de gravação	Alterar o modo de gravação.
Valor de exposição	Definir o valor da exposição.
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara começar a gravar um vídeo.
Efeitos	Aplique efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco.
Resolução	Altere a resolução da câmara de vídeo.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Visibilidade exterior	Activar visibilidade exterior para seleccionar uma condição de luz apropriada.
Directrizes	Mostrar as miras no ecrã de pré-visualização.
Armazenamento	Seleccione a localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Reiniciar menus e opções de gravação.

## ► Editar os ícones de atalhos

Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.

- 1 No ecrã de pré-visualização, seleccione  → **Editar atalhos**.
- 2 Toque sem soltar num ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.  
Para remover atalhos, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a lista de opções.
- 3 Toque no ecrã para voltar ao ecrã anterior.

# Vídeo







Saiba como usar o leitor de vídeos para reproduzir vários tipos de vídeo. O leitor de vídeo suporta os seguintes formatos de ficheiro: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM.





- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos dependendo da forma como foram codificados.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Vídeo**.
- 2 Seleccione um modo de visualização no cimo do ecrã.
- 3 Seleccione o vídeo a reproduzir.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Enquanto reproduz um vídeo, utilize as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione  → **Partilhar via**.
- Para ver a lista de favoritos, seleccione  → **Marcadores**. Esta opção surge apenas quando adiciona aos favoritos, durante a reprodução, seleccione .
- Para exibir as legendas, seleccione  → **Legendas**. Esta opção surge apenas quando um vídeo for compatível com um ficheiros de legenda.
- Para aplicar um efeito de cor diferente, seleccione  → **Tom da cor**.
- Para activar a visibilidade exterior para seleccionar uma condição de luz apropriada, seleccione  → **Visibilidade exterior**.

- Para definir o leitor de vídeo para reproduzir o ficheiro seguinte, automaticamente, seleccione  → **Repr. seg. autom.**
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione  → **Detalhes.**

## Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos guardados na memória do dispositivo.

### › Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formato
Imagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extensão: BMP, GIF, JPG, PNG</li> </ul>
Vídeo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extensão: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm</li> <li>• Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263</li> </ul>




- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos dependendo da forma como foram codificados.

## › Ver uma fotografia

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.

2 Seleccione uma pasta.



Para filtrar fotografias e vídeos, seleccione **Por álbum** ou  → **Imagens e vídeos** → uma opção.










3 Seleccione uma fotografia (sem ícone) para ver.

Enquanto visualiza uma foto, utilize as seguintes opções:



- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos. Pode também fazer toque duplo no ecrã.



Se activou movimentos de inclinação, pode aumentar ou diminuir o zoom, tocando sem soltar dois pontos com os seus dedos, e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.

- Para iniciar uma apresentação de slides das imagens, seleccione . Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar uma fotografia, seleccione .
- Para ver os detalhes da fotografia, seleccione  → **Detalhes**.
- Para rodar uma fotografia no sentido anti-horário, seleccione  → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar uma fotografia no sentido anti-horário, seleccione  → **Rodar para a direita**.
- Para definir uma fotografia como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione  → **Definir a imagem como**.
- Para cortar uma imagem de uma fotografia, seleccione  → **Cortar**.
- Para imprimir uma fotografia utilizando uma ligação WLAN ou USB, seleccione  → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.





- Para copiar uma fotografia, seleccione  → **Copiar**.
- Para utilizar o reconhecimento de movimento, seleccione  → **Movimento**.

## › Reproduzir um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.

2 Seleccione uma pasta.

 Para filtrar fotografias e vídeos, seleccione **Por álbum** ou  → **Imagens e vídeos** → uma opção.

3 Seleccione um vídeo (com o ícone ) para reproduzir.

4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.


## Editor de fotografias






Pode editar fotografias e aplicar efeitos divertidos.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de fotografias**.

2 Seleccione **Seleccionar imagem** → uma pasta → uma imagem.







Pode criar uma nova fotografia, seleccione **Tirar uma fotografia**.



3 Seleccione  → **OK** e arraste o seu dedo pela área que pretende seleccionar.

- Para alterar o tipo de ferramenta de selecção, seleccione .
- Para adicionar ou subtrair da área de selecção, seleccione , ou . Se seleccionar **Agarrar**, pode ajustar o tamanho da selecção, seleccione .
- Para reverter a selecção, seleccione .

4 Selecione **Concluído**.

5 Utilize as opções seguintes para editar a fotografia:

Opção	Função
	Rode ou gire a imagem.
	Redimensione a imagem arrastando o rectângulo ou selecione <b>100%</b> → uma opção.
	Corte a imagem, movendo ou arrastando o rectângulo.
	Aplicar um efeito de cor.
	Aplicar um efeito de filtro.
	Utilizar ferramentas adicionais.

- Selecione  para desfazer a sua última acção.
- Selecione  para refazer a sua última acção.

6 Ajuste a imagem como pretender e selecione **Concluído**.

7 Quando terminar, selecione .


8 Introduza um nome para a fotografia e selecione **OK**.

# Informações Pessoais


## Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telemóvel, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para os seus contactos.

### › Criar um contacto

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione uma localização de memória.  
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Introduza informações sobre o contacto.
- 5 Seleccione **Concluído** para guardar o contacto.


Pode obter contactos ao sincronizar a sua conta atribuída.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Ver amigos de SRS**.
- 3 Seleccione uma conta.
- 4 Seleccione contactos → **Concluído**.  
Uma lista de contactos actualizada é obtida e guardada no seu dispositivo automaticamente.

## › Obtenha contactos da sua conta

Pode obter contactos ao sincronizar a sua conta atribuída.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Seleccione  → **Ver amigos de SRS**.

3 Seleccione uma conta.

Uma lista de contactos actualizada é obtida e guardada no seu dispositivo automaticamente.







## › Localizar um contacto

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Seleccione **Procurar contactos** e insira as primeiras letras de um nome.

3 Seleccione o nome de um contacto.

Quando encontrar um contacto pode utilizar as opções seguintes:

- Para ligar para o contacto, seleccione  ou .
- Para enviar uma mensagem, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione um endereço de e-mail.
- Para editar a informação do contacto, seleccione  → **Editar**.
- Para eliminar o contacto, seleccione  → **OK**.
- Para definir o contraste como os seus favoritos, seleccione .

## › Importar ou exportar contactos


Para importar ficheiros de contactos (no formato vcf) a partir do cartão de memória para o seu dispositivo,

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD**.


- 3 Seleccione uma localização de memória.  
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Para exportar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão de memória,


- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD**.
- 3 Seleccione **OK** para confirmar.

## ► Copiar ou mover contactos

Para copiar ou mover contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo,

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.  
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Seleccione contactos e seleccione **Copiar** ou **Mover**.

Para copiar ou mover contactos a partir do seu dispositivo para o cartão SIM ou USIM,

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Seleccione contactos e seleccione **Copiar** ou **Mover** → **OK**.

## › Criar um cartão de visita

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Seleccione  → **O meu perfil**.

3 Seleccione **Editar**.

4 Insira os seus detalhes pessoais.

5 Seleccione **Concluído**.



Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou a um e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

## › Criar um grupo de contactos

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Seleccione **Grupos** → .

3 Insira um nome para o grupo.

4 Seleccione **Editar membros**.

5 Seleccione os membros da lista de contactos e seleccione **Concluído**.

6 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

## Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

## › Alterar a vista do Calendário


1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.

2 Seleccione um modo de vista na parte superior do calendário.

- **Dia:** Blocos horários para um dia inteiro
- **Semana:** Uma lista de compromissos agendados para os dias de uma semana completa

- **Mês:** Blocos diários para o mês actual
- **Lista:** Uma lista dos compromissos agendados

## › Criar um evento




- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione .
- 3 Insira os detalhes do evento como pedido.
- 4 Seleccione **Concluído**.

## › Ver eventos

Para ver a agenda do dia,


- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione **Hoje**.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

Para ver os eventos de uma determinada data,

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione uma data no calendário.  
Para mover para um dia específico, insira a data manualmente, seleccione  → **Ir para**, insira a data seleccionando  ou , e seleccione **Definir**.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

## › Parar um alarme de evento


Se definir um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme surgirá na hora especificada.

- 1 Seleccione  na barra sistema.
- 2 Seleccione um lembrete para visualizar mais detalhes acerca do evento.
- 3 Para adiar ou cancelar o lembrete, seleccione a caixa de selecção junto dos eventos que pretende seleccionar **Adiar** ou **Cancelar**.


# Memorando







Saiba como guardar informação importante e a ve-la mais tarde.

## > Criar um memorando

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza o texto do memorando.
- 4 Seleccione **Concluído**.

## > Ver memorandos

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
- 2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.  
Para utilizar funções adicionais num memorando, seleccione .

Ferramentas	Função
	Eliminar um memorando.
	Alterar a cor de fundo do memorando.
	Bloquear o memorando.
	Imprima o memorando utilizando uma ligação WLAN ou USB. O seu dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.
	Transfira o seu memorando para redes sociais.
	Enviar o memorando para outras pessoas.



# Conectividade

## Ligações ao PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC, através do cabo USB, com vários modos de ligação. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode sincronizar ficheiros através do Windows Media Player, transferir dados, directamente, de e para o seu dispositivo, através do programa Samsung Kies.

Para usar ligações do PC, deve desactivar o modo de depuração USB. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Desenvolvimento**, e assinale a caixa junto de **Depuração de USB**.

### ► Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).



O Samsung Kies corre tanto em computadores Windows como Macintosh.

1 Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC. Samsung Kies iniciará automaticamente.

Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC.

2 Copie ficheiros do PC para o dispositivo.

Procura a ajuda sobre Samsung Kies para mais informação.

### ► Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1 Utilizando o cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC com o Windows Media Player instalado. Quando estiver ligado, aparecerá uma janela no PC.

- 2 Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.
- 3 Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela de pop-up (caso seja necessário).
- 4 Selecciona e arraste os ficheiros de música que deseja para lista de sincronização.
- 5 Iniciar sincronização.

## ► Ligar-se como um dispositivo de armazenamento em massa

Pode ligar o seu dispositivo a um PC como um disco externo e aceder ao directório de ficheiros. Caso tenha inserido um cartão de memória no dispositivo, pode aceder ao directório de ficheiros do cartão de memória ao utilizar o dispositivo como um leitor de cartões de memória.



O directório de ficheiros do cartão de memória aparecerá como disco amovível, à parte da memória interna.

- 1 Se deseja transferir ficheiros do ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.
- 2 Utilize o cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 3 Abra a pasta para ver os ficheiros.
- 4 Copie ficheiros a partir do PC para o dispositivo.



Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na barra de tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo USB do PC. De outro modo, poderá perder os dados armazenados no seu dispositivo ou danificá-lo.

## Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 a/b/g/n.

Pode ligar-se à internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.



O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas na França não pode ser utilizada no exterior.

### › Activar a função WLAN

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes**.

2 Seleccione **Wi-Fi** para activar a função WLAN.



Uma WLAN activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a WLAN apenas quando precisar.

### › Localizar e ligar a uma WLAN

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.

O dispositivo procurará automaticamente por uma rede WLAN disponível.

2 Seleccione uma rede em **Redes Wi-Fi**.

3 Insira uma palavra-passe para a rede (caso seja necessário).

4 Seleccione **OK**.

## ➤ Adicionar uma rede WLAN manualmente

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
- 2 Insira o código SSID da rede e seleccione o tipo de segurança.
- 3 Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.
- 4 Seleccione **Guardar**.

## ➤ Ligue-se a uma WLAN utilizando uma WPS

Através de WPS, pode ligar-se a uma rede segura.

Para se ligar a uma WLAN com o botão WPS,

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.
- 2 Seleccione uma rede indicada como WPS disponível e seleccione o menu que desce junto de **Configuração de rede**.
- 3 Seleccione **Botão de difusão WPS** → **OK**.
- 4 Prima um botão WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Para se ligar a uma WLAN com o PIN WPS,

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.
- 2 Seleccione uma rede indicada como WPS disponível e seleccione o menu que desce junto de **Configuração de rede**.
- 3 Seleccione **PIN WPS de ponto de acesso** ou **PIN WPS deste dispositivo** → **OK**.
- 4 No ponto de acesso, insira o PIN e prima o botão iniciar.


## › Defina as configurações de IP estático

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.
- 2 Seleccione um ponto de acesso na lista de redes.
- 3 Seleccione o menu que desce junto de **Definições IP**.
- 4 Seleccione **Fixo**.
- 5 Altere as configurações de IP para o ponto de acesso, tal como endereço de IP, Velocidade do prefixo de rede, Gateway, DNS.
- 6 Seleccione **OK**.

## Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através da rede Wi-Fi sem necessidade de uma ponto de acesso.

## › Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi Directo** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Seleccione  → **Pesquisar**.
- 3 Seleccione um dispositivo e seleccione **Ligar**.  
Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados entre si.

## › Enviar dados através de Wi-Fi

- 1 Seleccione um ficheiro ou item como, por exemplo, um memorando, ficheiro multimédia, ou endereço web a partir da aplicação correspondente ou em Os meus ficheiros.

2 Seleccione uma opção para enviar dados através d Wi-Fi.



O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e seleccione outro dispositivo.

## Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.

## › Ligar a função Bluetooth

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth.

## › Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth** → **Procurar dispositivos próximos**.

- 2 Seleccione um dispositivo.


- 3 Insira um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e seleccione **OK**. Como alternativa, seleccione **Aceitar** para fazer coincidir o PIN entre o seu dispositivo e o outro.

Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.




Geralmente equipamentos como auriculares, e kits mãos-livres para carro têm um PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

## ➤ Enviar dados através de Bluetooth

- 1 Seleccione um ficheiro ou item como, por exemplo, um contacto, um evento de calendário, memorando, ou ficheiro multimédia de uma aplicação correspondente.
- 2 Seleccione uma opção para enviar dados via Bluetooth.  
 O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.
- 3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

## ➤ Receber dados através da função Bluetooth

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth** → **Visível**.
- 2 Quando for pedido, insira o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
- 3 Seleccione  na barra de sistema e seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo.

Os dados recebidos serão guardados na pasta Bluetooth. Se receber um ficheiro de contacto, seleccione **Meus fich.** → **bluetooth** → um ficheiro de contacto para importá-lo para a sua lista de contactos.

## AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiros multimédia entre a DLNA activa em sua casa através de uma WLAN.

Deve primeiro activar a função WLAN e adicionar um perfil WLAN. ► p. 91






- Os formatos de ficheiro compatíveis poderão variar dependendo do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos nos dispositivos com capacidade DLNA, consoante os dispositivos em questão.

## › Personalize as definições de DLNA para a partilha de ficheiros de multimédia

Para permitir que outros dispositivos com a função DLNA activa acessem a ficheiros de multimédia no seu dispositivo, deverá activar a função de partilha de ficheiros multimédia.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione .
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar a função de DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor multimédia	Insira um nome para o seu dispositivo como um servidor media.
Partilhar multimédia	Activar a partilha de vídeos, imagens, e músicas com outros dispositivos com DLNA activa.
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de ligação para usar nas ligações DLNA.
Transf. a partir de outros disp.	Definir se deve ou não aceitar transferências a partir de outros dispositivos.
Memória padrão	Selecione a localização de memória padrão para guardar ficheiros multimédia transferidos.

## › Reproduzir os seus ficheiros noutro dispositivo com a função DLNA activa

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione **O meu dispositivo** → ficheiros.
- 3 Seleccione a categoria de media e um ficheiro.
- 4 Seleccione um leitor —aquele que irá reproduzir o ficheiro de multimédia. A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
- 5 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.




O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado

## › Reproduzir ficheiros de outros dispositivos no seu dispositivo

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia → ficheiros. A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
- 4 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

## › Reproduza ficheiros de um dispositivo noutro dispositivo

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia → ficheiros. A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
- 4 Seleccione .  
O seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos activos com DLNA.

- 5 Seleccione um leitor —aquele que irá reproduzir o ficheiro de multimédia.
- 6 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

## Partilha da rede móvel

Saiba como tornar o seu dispositivo num modem sem fios ou ponto de acesso sem fios para computadores e outros dispositivos, e partilhe a sua ligação à rede móvel.

### ► Partilhe a sua rede móvel via WLAN

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 2 Seleccione **PA Móvel** para activar a função ancoragem WLAN.
- 3 Seleccione **Definir PA Móvel** para configurar as definições de rede para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Ver e editar o nome de dispositivo que será apresentado aos dispositivos externos.
Segurança	Seleccionar o tipo de segurança.
Palavra-passe	Ver ou editar a chave de rede para impedir o acesso não autorizado à rede.

- 4 Quando terminar seleccione **Guardar**.
- 5 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de ligações disponíveis e ligue-se à rede. O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel com outro dispositivo.

## › Partilhar a sua rede móvel via USB

- 1 Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 2 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 3 Seleccione **Ancoragem USB** para activar a função de ancoragem USB.  
O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel com o seu PC.  
Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto a **Ancoragem USB**.



O método de partilha para a ligação à rede pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

## › Partilhar a ligação móvel do seu dispositivo via Bluetooth

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth.
- 3 Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth, para partilhar uma rede. ► p. 95
- 4 Seleccione **Ligações sem fios e redes** → **Ancoragem USB e PA Móvel** → **Ancoragem Bluetooth** para activar a função ancoragem Bluetooth.

## GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- com condições atmosféricas adversas
- perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- num veículo com protecção solar em alumínio



Não toque ou cubra a área da antena interna com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### ► Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança**.

2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Permite definir o uso de uma WLAN e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
Utilizar satélites GPS	Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.

Opção	Função
Utilizar dados de localização para Pesquisa Google	Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.

## Ligações VPN

Pode criar redes virtuais privadas (VPN) e ligue-se de forma segura à sua rede privada através de uma rede pública, tal como a Internet.



O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba os detalhes da ligação a inserir, pergunte à sua operadora.

### ➤ Configurar ligações VPN

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições de VPN** → **Adicionar VPN**.

2 Seleccionar um tipo de VPN.

3 Personalize as informações de ligação.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome do servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
Activar Encriptação	Definir para encriptar o servidor VPN.
Definir código pré-partilhado IPsec	Inserir uma chave pré-partilhada.
Activar L2TP secreto	Definir para utilizar a palavra-passe secreta L2TP.

Opção	Função
Definir segur. L2TP	Inserir a palavra-passe secreta L2TP.
Def. certif. utiliz.	Selecione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transfira a partir da web.
Def. certificado CA	Selecione um certificado de autenticidade que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transfira a partir da web.
Domínios proc. DNS	Inserir o endereço do servidor DNS (Domain Name Server).

4 Quando terminar, seleccione  → **Guardar**.

## ➤ Ligar-se a uma rede privada


- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições de VPN**.
- 2 Selecione uma rede privada para ligar.
- 3 Insira o seu nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Ligar**.

# Ferramentas

## Alarme



Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

### › Definir um novo alarme

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Alarme**.
- 2 Seleccione .
- 3 Defina os detalhes do alarme.
- 4 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

### › Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, arraste  em qualquer direcção até chegar ao bordo do círculo.
- Para repetir o alarme por um determinado tempo, arraste  em qualquer direcção até chegar ao bordo do círculo.

### › Eliminar um alarme

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Alarme**.
- 2 Seleccione um alarme a eliminar.
- 3 Seleccione **Eliminar** → **OK**.



Pode eliminar ou desactivar alarmes tocando sem soltar no alarme e seleccionando **Eliminar alarme** ou **Desactivar alarme**.




## Calculadora

Saiba como realizar cálculos matemáticos directamente no seu dispositivo como um calculadora tradicional ou no PC.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
- 2 Utilize as teclas a que correspondem ao visor da calculadora para realizar um calculo básico ou científico.

## Transferências

Saiba como gerir os registos de ficheiros que transferiu da web e e-mail.






- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Transferências**.
- 2 Seleccione uma pasta de transferência.
- 3 Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro.  
Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione em seguida .





## eBook

Saiba como abrir e ler livros digitais e ficheiros PDF.

### › Ler livros

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **eBook**.
- 2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Confirmar**.
- 3 Seleccione um livro da prateleira.
- 4 Para mover as páginas, arraste os seus dedos para a esquerda ou direita ou toque junto às margens esquerda ou direita da página.


- 5 Toque no ecrã e utilize as opções seguintes:
- Para ver o índice, favoritos, ou textos seleccionados, seleccione .
  - Para personalizar as definições de fontes e temas, seleccione .
  - Para ler um livro através da função texto por voz, seleccione  → **Ler**.
  - Para procurar texto no livro, seleccione .
  - Para adicionar a página actual aos favoritos, seleccione .
  - Para copiar uma palavra, toque sem soltar numa palavra e seleccione **Copiar** da janela que surgiu.
  - Para realçar uma palavra, toque sem soltar numa palavra e seleccione **Destaque** da janela que surgiu.
  - Para adicionar um memorando, toque sem soltar numa palavra e seleccione **Memor.** da janela que surgiu.
  - Para procurar uma palavra na web, toque sem soltar numa palavra e seleccione **Procurar** da janela que surgiu.
- 6 Crie um memorando de desenho com as ferramentas seguintes:


Ferramentas	Função
	Realçar o texto.
	Desenhar no livro.
	Apagar o desenho ou realce.
	Personalizar as definições da caneta e de realce.

## › Importar livros

Pode importar livros (em formato epub e pdf) da memória interna.




- Alguns livros com protecção DRM (direitos de autor digitais) não são compatíveis.
- Pode adquirir um livro na livraria online, seleccione .

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **eBook**.
- 2 Seleccione  → **Importar**.
- 3 Seleccione os livros a importar e seleccione **Concluído**.

## Pesquisa Google

Pode procurar aplicações e ficheiros no seu dispositivo e dados específicos na web.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa Google**.
- 2 Insira uma letra ou a palavra dos dados a procurar.  
Para procurar informação por voz, seleccione .
- 3 Seleccione o nome do item que quer aceder.

## Os meus ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a todas as suas imagens, vídeos, músicas, clips de som e outros tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo.



### ► Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formato
Imagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensão: BMP, GIF, JPG, PNG</li></ul>
Vídeo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensão: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm</li><li>• Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263</li></ul>
Música	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensão: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy</li><li>• Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (apenas com vídeo), WAV</li></ul>




- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos dependendo da forma como foram codificados.




## › Abrir um ficheiro

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
- 2 Seleccione um menu que desce, no topo direito do ecrã, e seleccione uma opção para ordenar a lista de ficheiros.
- 3 Seleccione uma pasta.
  - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione .
  - Para voltar ao primeiro nível do directório de ficheiros, seleccione .
- 4 Seleccione um ficheiro para abrir.


## › Criar uma pasta

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza um nome e seleccione **Concluído.**


## › Copiar ou mover ficheiros

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
- 2 Seleccione uma caixa de selecção junto das pastas ou ficheiros que quer copiar ou cortar.
- 3 Seleccione  ou .
- 4 Localize uma pasta e seleccione .

## › Enviar ficheiros


- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
- 2 Seleccione a caixa de selecção junto dos ficheiros a enviar.
- 3 Seleccione  → uma opção.



## › Eliminar ficheiros



- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
- 2 Seleccione uma caixa de selecção junto das pastas ou ficheiros que quer eliminar.
- 3 Seleccione  → **Sim.**

## Pen Memo




Saiba como criar memorandos de esboços com várias ferramentas.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Pen Memo.**
- 2 Seleccione .
- 3 Crie um memorando de desenho com as ferramentas seguintes:

Ferramentas	Função
	Introduza o seu texto.
	Escreva ou desenhe no ecrã.

Ferramentas	Função
	Apagar um esboço.
	Personalizar as definições das ferramentas.

Pode também utilizar as seguintes opções:


- Para inserir uma fotografia, memorando ou mapa, seleccione  → **Inserir**.
- Seleccione  para desfazer a sua última acção.
- Seleccione  para refazer a sua última acção.

4 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

## Polaris Office

Saiba como criar ou visualizar ficheiros de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, e Adobe PDF no seu dispositivo.

### › Criar um novo documento

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registe-se como um utilizador online, ou salte o registo.
- 3 Seleccione **Novo fich** → um tipo de documento.
- 4 Insira conteúdos no documento.
- 5 Quando terminar, seleccione .
- 6 Insira um nome para o documento e seleccione uma localização para o guardar.
- 7 Seleccione **Guardar**.

### › Abrir um documento

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Local Storage** → um ficheiro de documento.  
Para abrir o ficheiro que abriu recentemente, seleccione um ficheiro em **Ficheiros recentes**.

### 3 Visualizar o documento como desejar.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de documento.

- Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (ficheiro do word, texto, ou excel), seleccione
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos. Pode também seleccionar → uma opção.
- Para procurar texto num documento, seleccione → **Localizar**. Pode seleccionar também na vista de panorama.
- Para adicionar a página actual aos favoritos, seleccione → **Clipe de livro**.
- Para ajustar o documento ao ecrã, seleccione → **Texto de refluxo**.
- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione → **Enviar**.
- Para ler o documento através da função texto por voz, seleccione → **Texto para voz**.
- Para imprimir o ficheiros através de uma ligação WLAN ou USB, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.

## ➤ Gerir documentos online

Para adicionar uma conta,

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Adicionar conta**.
- 3 Insira o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **OK**.

Para gerir documentos,

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Web Storage** → uma conta.
- 3 Visualize e gira os seus documentos no servidor conforme pretendido.

## Toolkit do SIM

Utilize uma variedade de serviços adicionais, oferecidos pelo fornecedor do seu serviço. Consoante o seu cartão SIM ou USIM, este menu pode estar disponível, mas ter um nome diferente. Abra a lista de aplicações e seleccione **Toolkit do SIM**.

## Gestor de tarefas

Com o gestor de tarefas, pode ver as aplicações actualmente activas e informação de memória.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Gestor de tarefas**.
- 2 Utilize as seguintes opções:
  - **Aplicações activas:** Visualize a lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo.
  - **Transferido:** Visualize a quantidade total de memória utilizada pelas aplicações instaladas no seu dispositivo.
  - **Gestor de RAM:** Verifique e gira a memória RAM.
  - **Armazenamento:** Veja a memória utilizada e disponível no seu dispositivo e no cartão de memória.
  - **Ajuda:** Veja informações sobre como prolongar a vida da sua bateria.

## Pesquisa de voz

Saiba como usar a função comandos de voz para procurar localizações e informações por voz.






Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa de voz**.
- 2 Diga um comando para o microfone.
- 3 Seleccione o nome do item que quer aceder.



## Relógio mundial

Saiba como ver as horas em outra região.

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio mundial**.
  - 2 Seleccione .
  - 3 Introduza o nome de uma cidade e seleccione uma da lista.  
Pode seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo.
  - 4 Seleccione .
  - 5 Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2 a 4.
-  Para aplicar o horário de verão aos relógios, toque sem soltar num relógio e seleccione **Definições de DST (hora de Verão)**.

# Definições

## Aceder ao menu de Definições

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

## Ligações sem fios e redes

Alterar as definições para as ligações de rede sem fios.

### › Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

### › Wi-Fi

Activar ou desactivar a função de rede sem fios WLAN.

### › Definições Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Activar ou desactivar a função de rede sem fios WLAN.  
▶ p. 91
- **Notificação de rede:** Definir se o dispositivo deve avisar sempre que estiver disponível uma rede.
- **Política susp. Wi-Fi:** Defina quando o dispositivo deverá desligar a função WLAN.
- **Adicionar rede Wi-Fi:** Adicionar PA WLAN manualmente.

### › Definições Wi-Fi Directo

- **Wi-Fi Direct:** Active a função WLAN Direct para ligar dois dispositivos através de WLAN sem necessidade de uma ponto de acesso. ▶ p. 99
- **Nome do dispositivo:** Ver ou editar o nome do seu dispositivo.

- **Estado:** Ver o estado da ligação.
- **Desligar Wi-Fi Direct:** Desactivar a função WLAN Direct.

## › Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies via uma WLAN.

## › Bluetooth

Activar ou desactivar a função de Bluetooth sem fios.

## › Definições Bluetooth

- **Bluetooth:** Activar ou desactivar a função de Bluetooth sem fios. ► p. 95
- **Nome do dispositivo:** Defina um nome para o seu dispositivo de Bluetooth.
- **Visível:** Defina o seu dispositivo para estar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Tempo limite visível:** Defina o período de tempo em que o seu dispositivo está visível.
- **Mostrar ficheiros recebidos:** Visualizar os ficheiros recebidos através de outros dispositivos através da função Bluetooth.
- **Procurar dispositivos próximos:** Procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.

## › Ancoragem USB e PA Móvel

- **Ancoragem USB:** Active a função de ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com o PC via USB. Quando ligado a um PC, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para PC. ► p. 100
- **PA Móvel:** Active a função ancoragem Wi-Fi para partilhar a ligação do seu dispositivo à rede móvel com PCs ou outros dispositivos, através da função WLAN. ► p. 99

- **Definir PA Móvel:** Configurar as definições de rede para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso.
- **Ancoragem Bluetooth:** Active a função ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador via Bluetooth. ► p. 100
- **Ajuda:** Saiba mais sobre ancoragem USB, Bluetooth e WLAN.

## › Definições de VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

► p. 102

## › Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** Defina para permitir ligações de dados de pacotes para serviços de rede.
- **Dados em roaming:** Definir que o dispositivo deve ligar-se a uma outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN):** Configurar nomes de pontos de acesso (APN).
- **Modo de rede:** Seleccionar o tipo de rede.
- **Definições de rede:** Procurar redes disponíveis e seleccionar uma rede para roaming.

## Ligar

Personalizar as definições para as funções de chamada.

- **Rejeição de chamada:** Defina para rejeitar chamadas de números de telefone específicos, automaticamente. Pode adicionar números de telefone à lista de rejeições.
- **Definir msg's de rejeição:** Adicionar ou editar a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.

- **Atender/terminar chamada**
  - **Tec. alim. termina cham.:** Definir o dispositivo para terminar uma chamada quando prime [①].
  - **Atendimento automático:** Definir o dispositivo para atender automaticamente ou não chamadas depois de um período de tempo específico.
  - **Atendimento automático:** Definir para atender uma chamada automaticamente após um período de tempo (disponível apenas quando o auricular estiver ligado).
- **Activar sensor proxim.:** Definir para ligar o sensor de proximidade durante uma chamada.
- **Desvio de chamadas:** Desviar as chamadas recebidas para outro número.
- **Números FDN:** Activar ou desactivar o modo FDN para restringir chamadas para os números existentes na lista FDN. Tem de introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Correio de voz:**
  - **Serviço de correio de voz:** Seleccione ou defina a sua operadora.
  - **Número do correio de voz:** Introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.
- **Definições adicionais:**
  - **ID do chamador:** Apresenta a sua identificação de chamador a outras pessoas sempre que efectuar chamadas.
  - **Chamada em espera** Permitir alertas de recepção de chamadas no caso de já existir uma chamada em curso.
- **Imagem da cham. de vídeo:** Seleccionar uma imagem a ser apresentada à outra pessoa.
- **Vídeo próprio na chamada recebida:** Definir se pretende mostrar a sua imagem em directo à outra pessoa.
- **Utilizar opções de falha ao ligar:** Seleccionar se o dispositivo deve tentar fazer uma chamada de voz sempre que não for possível fazer uma chamada de vídeo.

- **Contas:** Configure as suas contas para serviços de chamadas IP.
- **Utilizar cham. Internet:** Defina o dispositivo para utilizar serviços de chamadas IP. Serviços de chamadas IP são fornecidos apenas por ligações Wi-Fi.


## Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Modo silencioso:** Activar o modo Silencioso para desactivar todos os sons excepto os sons de multimédia e os toques de alarme.
- **Vibrar:** Definir quando deverá o dispositivo vibrar para eventos variados.
- **Volume:** Ajustar o nível de volume para tons de toque de chamada, notificações, sons multimédia, tons de toque de alarmes e sons do sistema.
- **Intensidade da vibração:** Ajustar a intensidade da vibração da reacção táctil.
- **Tom de toque do telefone:** Seleccionar um toque para alertas de chamadas recebidas.
- **Tom de toque de notificação:** Seleccione um tom de toque para o alertar dos eventos.
- **Tons de toque audíveis:** Definir que dispositivo deve emitir sons quando se toca nas teclas no ecrã de marcação.
- **Seleção audível:** Definir o dispositivo para emitir sons quando se selecciona uma aplicação ou uma opção do ecrã táctil.
- **Sons de bloqueio do ecrã:** Defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Reacção táctil:** Definir o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.

## Ecrã

Altere as definições do visor.

- **Brilho:** Active o brilho automático, ou defina o brilho para o visor.
- **Apresentação do ecrã:**
  - **Estilo do tipo de letra:** Altere o tipo de letra para o texto mostrado. Pode transferir fontes do Android Market seleccionando **Obter fontes online**.
  - **Ecrã principal:**  
**Fundo:** Selecciona uma imagem de fundo para o ecrã Início.
  - **Ecrã bloqueado:**  
**Fundo:** Selecciona uma imagem para ser exibida quando bloquear o ecrã.
- **Modo:** Selecciona um modo de exibição.
- **Rotação automática do ecrã:** Defina se pretende ou não rodar o conteúdo automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Animação:** Definir que o dispositivo deve apresentar uma animação sempre que mudar de janela.
- **Tempo esgotado:** Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Início rápido:** Selecciona uma aplicação para criar um atalho. Pode iniciar a aplicação, seleccionando .
- **Regular autom. alim. ecrã:** Defina a economia de energia ajustando o brilho do visor.
- **Calibração horizontal:** Calibre o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo para um melhor reconhecimento de movimento.

## Modo de economia de energia


- **Econom. energia personal.:** Activar automaticamente o modo de Economia de energia quando a bateria estiver fraca.
- **Definições economia energia personalizada:**
  - **Modo econ. energia lig.:** Seleccione um nível de energia para o modo de Economia de energia.
  - **Desligar Wi-Fi:** Desactive a função WLAN quando o dispositivo não estiver ligado a um PA WLAN.
  - **Desligar Bluetooth:** Desactive a função Bluetooth quando não estiver a ser usada.
  - **Desligar GPS:** Desactive a função GPS quando não estiver a ser usado.
  - **Desligar a sincronização:** Desligue a sincronização quando o dispositivo não estiver a sincronizar com o servidor web.
  - **Brilho:** Active a definição de brilho para o modo de Economia de energia.
  - **Brilho:** Defina o nível de brilho para o modo de Economia de energia.
  - **Tempo esgotado:** Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Aprender a economizar energia:** Saiba como reduzir o consumo de energia da bateria.

## Localização e segurança

Altere as definições de segurança do seu dispositivo e da função de GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** Definir para usar WLANs e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.



- **Utilizar dados de localização para Pesquisa Google:** Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.
  - **Configurar bloqueio do ecrã:** Defina como desbloquear o ecrã.
    - **Desligar:** Desactiva o bloqueio do ecrã.
    - **Não protegido:** Defina para usar o bloqueio de ecrã sem um PIN, palavra-passe, ou padrão.
    - **Padrão:** Define um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
    - **PIN:** Definir um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
    - **Palavra-passe:** Definir uma palavra-passe (alfanumérica) para desbloquear o ecrã.
  - **Info proprietário:** Edite o texto que pretende exibir no ecrã no modo Bloqueio do ecrã.
  - **Encriptar dispositivo:** Defina uma palavra-passe para encriptar o dispositivo para proteger os dados e informações guardadas no dispositivo. Assim que o dispositivo estiver encriptado, deverá inserir a palavra-passe de cada vez que ligar o dispositivo. Antes, deverá carregar a bateria, uma vez que poderá demorar mais de uma hora para encriptar o seu dispositivo.
  - **Encriptar cartão SD:**
    - **Encriptar cartão SD:** Proteja a sua informação pessoal, encriptando os dados do seu cartão de memória.
    - **Encriptação total:** Defina para encriptar todos os ficheiros do seu cartão de memória.
    - **Excluir ficheiros multimédia:** Defina para encriptar todos os ficheiros, excepto os ficheiros multimédia, do seu cartão de memória.
-  É possível que não consiga aceder ao cartão de memória encriptado, depois de repor os dados de fábrica. Primeiro, descodifique o cartão de memória antes de repor os dados de fábrica.
- **Alerta de alteração SIM:** Activa ou desactiva a função Localizar o meu telemóvel que ajuda a localizar o seu dispositivo quando o perder ou em caso de roubo. ► p. 34

- **Destinatários msg. alerta:** Defina os destinatários que deverão receber a mensagem de localização do seu dispositivo perdido.
- **Controlos remotos:** Defina para controlar um dispositivo perdido, remotamente, através da web.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM:** Activa ou desactiva a função de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM:** Permite alterar o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Palavras-passe visíveis:** Defina que o dispositivo deve apresentar a palavra-passe à medida que for inserida.
- **Administradores de dispositivo:** Veja os administradores instalados no seu dispositivo. Pode activar administradores de dispositivo para aplicar novas políticas ao seu dispositivo.
- **Utilizar credenciais seguras:** utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazen. USB:** Instale certificados encriptados que estão guardados no cartão SD.
- **Definir palavra-passe:** Criar e confirmar uma palavra-passe para aceder às credenciais.
- **Limpar armazenamento:** Eliminar o conteúdo de credenciais do dispositivo e repor a palavra-passe.

## Aplicações

Alterar as definições para a gestão das aplicações instaladas.

- **Gerir aplicações:** Aceder à lista das aplicações instaladas no dispositivo e consultar informações sobre as aplicações.
- **Serviços em funcionamento:** Ver os serviços que utiliza e aceder aos mesmos para os gerir.
- **Utilização da memória:** Visualize a memória disponível e a utilizada pelas aplicações.

- **Uso da Bateria:** Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** Seleccione esta opção para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Android Market.
- **Desenvolvimento:**
  - **Depuração de USB:** Seleccione para ligar o dispositivo a um PC utilizando um cabo USB. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
  - **Manter actividade:** Definir o ecrã do dispositivo para permanecer ligado durante o carregamento da bateria.
  - **Localizações simuladas:** Permite o envio de dados de localização e serviço fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Samsung Apps:** Seleccione uma ligação à rede (WLAN ou pacote de dados de rede) para receber notificações sobre novas aplicações da Samsung Apps.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir as contas para sincronização.

- **Dados segundo plano:** Seleccione esta definição para utilizar a funcionalidade de sincronização automática. A sincronização automática será executada em segundo plano sem a necessidade de abrir aplicações e sincronizar dados.
- **Sinc. automática:** Definir que o dispositivo deve sincronizar automaticamente os dados de contactos, calendário e de e-mail.

## Definições de Movimento

Altere as definições que controlam o reconhecimento de movimento do seu dispositivo.

- **Ativação do movimento:** Definir para utilizar o reconhecimento de movimento.
- **Inclinação:** Defina para aumentar ou diminuir o zoom das imagens na Galeria ou pesquisar em páginas web, quando toca sem soltar em dois pontos com os seus dedos e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.
- **Panorâmica:** Defina para mover um item para outra página ao tocar sem soltar num item e deslocar o dispositivo para a esquerda ou direita.

## Privacidade

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** Definir para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** Adicione e visualize a sua conta Google para criar uma cópia de segurança dos seus dados.
- **Restaurar automaticamente:** Defina para restaurar os seus dados de configurações e de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições:** Reponha as suas configurações de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

## Armazenamento

Visualizar informações de memória do seu dispositivo e cartão de memória. Pode também formatar o cartão de memória.



Formatar um cartão de memória irá eliminar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

## Idioma e introdução

Altere as definições para introdução de texto, reconhecimento de voz, e da função texto para voz.

### › Seleccionar idioma

Selecione um idioma para todos os menus e aplicações.

### › Definições de reconhecimento de voz

- **Idioma:** Selecione o idioma para o reconhecimento de voz do Google.
- **Pesquisa segura:** Defina o dispositivo para filtrar texto e/ou imagens explícitas dos resultados da procura por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas:** Oculte palavras ofensivas dos resultados reconhecidos pela procura de voz.


### › Definições de texto para voz (TTS)

- **Ouvir exemplo:** Ouvir o texto falado como exemplo.
- **Utilizar sempre as minhas definições:** Defina para utilizar a velocidade do discurso e as definições de idioma que especificou, em vez das definições guardadas pelas aplicações.
- **Motor padrão:** Defina o motor de síntese de texto a ser utilizado para texto falado.
- **Instalar dados de voz:** Transferir e instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de texto para voz.
- **Velocidade da fala:** Seleccionar uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Idioma:** Selecione um idioma para a funcionalidade de texto para voz.
- **Motores:** Ver os motores texto por voz no seu dispositivo.

## › Método de introdução actual

Visualize um tipo de teclado padrão para a introdução de texto.

## › Selector de método de introdução

Defina o dispositivo para ocultar ou exibir o ícone de definições de introdução de texto (). Se seleccionou **Automático**, o seu dispositivo irá ocultar ou exibir o ícone automaticamente, de acordo com o teclado.

## › Configurar métodos de introdução

### • **Swype**

- **Swype**: Defina o dispositivo para utilizar o teclado Swype.

- **Definições:**

**Seleccionar método de entrada**: Alterar o tipo de teclado.

**Como usar o Swype**: Saiba como introduzir texto com o teclado Swype.

**Dicionário pessoal**: Defina o seu próprio dicionário. As palavras no seu dicionário irão surgir como sugestões para as suas introduções de texto.

**Preferências:**

- **Feedback de áudio**: Definir para o alertar quando não existirem palavras alternativas para a introdução, clicando duas vezes na palavra.
- **Vibrar ao premir**: Definir o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.
- **Mostrar sugestões**: Defina o dispositivo para mostrar automaticamente sugestões para as suas acções quando disponível.
- **Espaçamento autom.**: Definir que o dispositivo deve inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.**: Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.

- **Mostrar traço completo:** Definir para mostrar o rasto dos movimentos de arraste no teclado.
- **Sugestão de palavra:** Defina o dispositivo para exibir sugestões enquanto insere texto. Esta função está apenas disponível para Inglês.
- **Velocidade vs. precisão:** Definir o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Redefinir o dicionário do Swype:** Elimine as palavras que adicionou ao dicionário.
- **Versão:** Ver informação sobre a versão.

**Opções de Idioma:** Seleccione um idioma para introdução de texto.

## • Teclado do Android

- **Teclado do Android:** Defina o dispositivo para utilizar o teclado Android.
- **Activar métodos de introdução:** Seleccione idiomas para introdução de texto.

### - Definições:

**Letras maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.

**Vibrar ao premir as teclas:** Definir o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.

**Som ao premir as teclas:** Definir o dispositivo para emitir sons quando tocar numa tecla.

**Mostrar tecla das definições:** Defina se pretende ou não exibir a tecla de definições.

**Auto correcção:** Defina o dispositivo para corrigir automaticamente palavras com erros.

**Mostrar sugestões de correcção:** Definir o dispositivo para adivinhar palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.

- **Teclado Samsung**

- **Teclado Samsung:** Defina o dispositivo para utilizar o teclado Samsung.

- **Definições:**

- Idioma de introdução:** Selecione idiomas para introdução de texto.

- XT9:** Activar o modo XT9 para inserir texto com o modo de introdução de Texto inteligente.

- Definições avançadas de XT9:** Activar as funções avançadas do modo XT9 tais como, preenchimento automático, correcção automática ou substituição automática, e configurar a sua própria lista de palavras.

- Ponto final automático:** Defina o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.

- Som ao premir as teclas:** Definir o dispositivo para emitir sons quando tocar numa tecla.

- Maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.

- Entrada de voz:** Active a função de introdução de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.

- Definições de escrita manual:** Personalizar as definições do modo Escrita manual tais como, tempo de reconhecimento, espessura da caneta, ou cor da caneta.

- Tutorial:** Saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.



# Acessibilidade

Altere as definições para as funções de acessibilidade.

- **Acessibilidade:** Activa uma aplicação de acessibilidade que transferiu, como o Talkback ou Kickback, que podem fornecer resposta em forma de voz, melodias ou vibração.
- **Aplicações de acessibilidade:** Seleccione uma aplicação de acessibilidade para usar.
- **Transferir scripts de acessibilidade:** Defina para permitir a transferência de scripts de acessibilidade do Google.
- **Tec. alim. termina cham.:** Definir o dispositivo para terminar uma chamada quando prime [ⓘ].
- **Atraso de tocar continuamente:** Defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Luz de lanterna:** Activar ou desactivar a lanterna.
- **Áudio mono:** Activar o som mono quando utilizar só um auricular para ouvir.
- **Atender/terminar chamada:**
  - **Tec. alim. termina cham.:** Definir o dispositivo para terminar uma chamada quando prime [ⓘ].
  - **Atendimento automático:** Definir o dispositivo para atender automaticamente ou não chamadas depois de um período de tempo específico.
  - **Atendimento automático:** Defina para atender uma chamada automaticamente após um período de tempo (disponível apenas quando o auricular estiver ligado).
- **Atalho de acessibilidade:** Adicionar um atalho para as definições de acessibilidade no menu rápido que surge quando prime sem soltar [ⓘ].

## Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar como a hora e data são mostradas no visor do seu dispositivo:



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** Actualize automaticamente a hora e data quando muda de fuso horário.
- **Definir data:** Definir a data actual manualmente.
- **Definir hora:** Definir a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** Defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas:** Definir que a hora deve ser apresentada no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** Seleccione um formato de data.

## Acerca do dispositivo

Aceder a informações sobre o seu dispositivo, consultar o estado do dispositivo e actualizar o sistema do dispositivo.

# Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu <b>Bloquear cartão SIM</b> .
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela sua operadora.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

## O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivo reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivo com ecrãs tácteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

## O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver bloqueado, ou não responder, prima sem soltar [⏻] durante 10 a 15 segundos. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Privacidade** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**.

## As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede. Desloque-se para outra área e tente novamente.

## **As chamadas a efectuar não são ligadas**

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.

## **As chamadas a receber não são ligadas**

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.

## **Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada**

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

## **Qualidade de áudio fraca**

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

## **Ao marcar um número a partir de contactos, a chamada não é efectuada**

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

## **O dispositivo emite um bip e o ícone da bateria encontra-se vazio**

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

## **A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se**

Se a bateria já não carregar totalmente, deverá substituí-la por uma nova. Leve o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

## **O dispositivo está quente ao toque**

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

## **Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara**

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música**

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

## Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique-se de que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

# Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

## Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

**Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas**

**Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador**

**Não torça nem danifique o cabo de electricidade**

**Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas**

**Não provoque curto-circuitos no carregador**

**Não deixe cair ou cause impactos no carregador ou no dispositivo**

**Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante**

**Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas**

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

**Manuseie e descarte o dispositivo e carregadores com cuidado**

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, específicos para o seu dispositivo. Carregadores não autorizados poderão causar ferimentos ou danos no seu dispositivo.
- Nunca descarte os dispositivos no fogo. Siga todas as leis locais quando descartar os seus dispositivos usados.



- Nunca coloque os dispositivos sob ou em dispositivos de aquecimento, tais como microondas, fornos, ou radiadores. As baterias poderão explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure o dispositivo. Evite expor o dispositivo a altas pressões exteriores, o que pode provocar curto-circuitos internos e sobreaquecimento.

### **Proteja o dispositivo e os carregadores de danos**

- Evite expor o seu dispositivo a temperaturas muito frias ou muito quentes.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Nunca utilize um carregador danificado.

## **Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas**

### **Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido**

Cumpra com todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

### **Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos**

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

### **Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker**

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

### **Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências**

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

## **Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências**

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

## **Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos**

- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

## **Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião**

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

## **Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo**

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

## **Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo**

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.

- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

## Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

### **Mantenha o dispositivo seco**

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o seu dispositivo se este estiver molhado. Caso já se encontre ligado, desligue-o de imediato (caso ele não se desligue, deixe-o como está). De seguida, limpe o dispositivo com uma toalha e leve-o a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

### **Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó**

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

### **Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas**

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

### **Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 45° C**

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre -20° C e 45° C.

### **Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares**

O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.

### **Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos**

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um longo período de tempo.

## **Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão**

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

## **Não deixe cair nem cause embates no dispositivo**

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

## **Não utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido**

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

## **Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais**

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

## **Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes**

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

## **Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas**

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

## **Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador**

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.

### **Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante**

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

### **Não morda ou sugue o dispositivo**

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

### **Ao utilizar o dispositivo:**

- Segure o dispositivo da mesma forma que um telefone tradicional.
- Fale directamente para o microfone.
- Não toque na antena interna do dispositivo. Ao fazê-lo poderá reduzir a qualidade das chamadas ou fazer com que o dispositivo emita níveis indesejados de energia de radiofrequência (RF).

### **Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular**



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

## **Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta**

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

## **Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura**

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

## **Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo**

Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.

## **Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo**

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

## **Limpeza do dispositivo:**

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Não utilize químicos nem detergentes.

## **Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido**

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

## **Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina**

## **Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público**

## **Não permita que menores utilizem o dispositivo**

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

## **Instalar dispositivos e equipamentos com precaução**

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

## **A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados**

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

## **Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado**

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

## **Garanta o acesso aos serviços de emergência**

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

## **Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros**

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.

## **Não distribua material protegido por copyright**

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.



# Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

## ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTIVAS INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO DE ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos electromagnéticos de rádio frequência) recomendados pelas directivas internacionais. Estas directivas foram desenvolvidas pela organização científica independente (ICNIRP) e incluem margens de segurança substanciais, concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As directivas de exposição a ondas rádio utilizam uma unidade de medida designada por Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate) ou SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2,0 W/Kg.

Os testes de SAR são levados a cabo usando posições padrão de uso com o dispositivo a transmitir na sua capacidade máxima certificada, em todas as frequências testadas. O valores máximos de SAR sob as directrizes ICNIRP para este modelo de dispositivo são:

O máximo de SAR para este modelo e as condições sob as quais foi gravado	
Na cabeça SAR	0,977 W/Kg (10g)
No corpo SAR	0,943 W/Kg (10g)

Durante a utilização, os valores reais SAR para este dispositivo são bastante mais baixos do que os acima mencionados. Isto deve-se porque para a eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a energia de utilização do seu dispositivo móvel diminui automaticamente quando a capacidade máxima não é necessária para a chamada. Quanto mais baixo o valor de saída de energia do dispositivo, mais baixo é o valor SAR.

Foi realizado um teste SAR, relativamente ao funcionamento, junto ao corpo, deste dispositivo, com um acessório aprovado ou afastado a uma distância de 0,5 cm. Para que sejam respeitadas as directivas sobre exposição RF, durante a operação de funcionamento junto ao corpo, o dispositivo deve ser usado com o acessório aprovado ou posicionado pelo menos a 0,5 cm do corpo. Caso utilize um acessório não recomendado, certifique-se que o acessório não contém componentes de metal, e que posiciona o dispositivo pelo menos a 0,5 cm do corpo.

Organizações tal como a Organização Mundial de Saúde e a FDA, sugerem às pessoas que pretendem diminuir a sua exposição, a utilização de acessórios mãos-livres, de maneira a manter o dispositivo sem fios afastado da cabeça e do corpo, durante a sua utilização, ou reduzir o tempo de utilização do mesmo. Para mais informação, visite [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) e pesquise pelo seu dispositivo com o número do modelo.

## Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente

ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

## Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

A marca na bateria, no manual ou na embalagem indica que a bateria é um produto que não deve ser colocado no lixo doméstico. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo

acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

A bateria incorporada neste produto não pode ser substituída pelo utilizador. Para informações sobre a sua substituição, por favor contacte o centro de assistência. Não tente remover a bateria, nem a coloque no fogo. Não desmonte, esmague ou perfure a bateria. Se pretende desfazer-se do produto, o local de recolha irá tomar as medidas adequadas para reciclar e tratar o produto, incluindo a bateria.

## Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

“OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÃO”. A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS.”

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

# Índice remissivo

## Alarmes

- criar 104
- desactivar 104
- parar 104

## AllShare 97

## Bateria

- carregar 12

## Bloqueio por PIN 33

## Bluetooth

- activar 95
- enviar dados 96
- procurar e emparelhar com outros dispositivos 95
- receber dados 96

## Brilho, visor 32

## Browser web

- abrir múltiplas páginas, 43
- adicionar favoritos 44
- navegar pelas páginas web 41
- procurar informações utilizando a voz 43

## Calendário

- criar eventos 87
- ver eventos 87

## Câmara

- gravar vídeos 74
- personalizar a câmara 73
- personalizar a câmara de vídeo 76
- tirar fotografias 69

## Cartão de memória

- formatar 16
- inserir 14
- remover 16

## Cartão SIM

- bloquear 33
- colocar 12

## Cartão USIM

- bloquear 33
- colocar 12

## Chamada em espera 57

## Chamadas

- atender 53
- em espera 57
- números internacionais 53
- reencaminhar 57
- rejeitar 53
- usar opções durante a chamada de voz 54
- utilizar o auricular 53
- vários participantes 54
- ver chamadas perdidas 55

## Chamadas de vídeo

- atender 53
- usar as opções 55

## Chamadas de voz

- atender 53
- efectuar 52
- usar as opções 54

## Códigos de acesso 131

## Contactos

- copiar 85
- criar 83
- importar ou exportar 84
- obter 84

## Ddesembalar 11

## Definições

- acerca do dispositivo 130
- acessibilidade 129
- aplicações 122
- armazenamento 124
- chamada 116
- contas e sincronização 123
- data e hora 130
- definições de movimento 124
- ecrã 119
- idioma e introdução 125
- ligações sem fios e de redes 114
- localização e segurança 120
- modo de economia de energia 120
- privacidade 124
- som 118

## Dispositivo

- definições 114
- esquema 18
- ícones indicadores 21
- ligar ou desligar 17
- painel de notificações 28
- personalizar 30
- Teclas 20

## eBook 105

- importar 106

## Ecrã início

- adicionar itens 27
- a mover itens 27
- remover itens 28

## Ecrã táctil

- bloquear 25
- utilizar 23

## Editor de fotografia 81

## E-mail

- enviar 62
- visualizar 63

## Fotografias

- capturar 69
- fotografar por cena 71
- visualizar 80

## Gallery

- reproduzir vídeos 81
- ver fotografias 80

## Gestor de ficheiros

- abrir ficheiros 108
- copiar ou cortar ficheiros 109
- eliminar ficheiros 109
- formatos de ficheiro suportados 107

## Gestor de tarefas 112

## Gestor de

## transferências 105

## Google Latitude 49

## Google Mail 60

## Google Maps 47

## Google Talk 64

## Hora e data, definir 30

**Idioma** 125

**Internet**

consultar página web

**Introdução de texto** 35

**Leitor de música**

adicionar ficheiros 66

criar listas de

reprodução 68

reproduzir música 67

**Leitor de vídeo** 81

**Ligações**

Bluetooth 94

PC 89

VPN 102

WLAN 91

**Ligações do PC**

Armazenamento em  
massa 90

Samsung Kies 89

Windows Media Player 89

**Ligações VPN**

criar 102

ligar-se a 103

**Lista de aplicações**

aceder 29

**Lista telefónica**

criar contactos 83

procurar contactos 84

**Localizar o meu**

**telemóvel** 34

**Mapa**

através da navegação 50

obter direcções 48

partilhar localizações com  
amigos 49

procurar localizações 48

procurar por locais

próximos 50

**Market** 46

**Memorandos**

criar 88

visualizar 88

**Memorandos de**

**esboços** 109

**Memorandos de texto** 88

**Mensagens**

configurar contas de  
e-mail 62

enviar e-mail 62

enviar MMS 59

enviar SMS 58

**MMS**

enviar 59

visualizar 59

**Modo de número de**

**marcação fixa** 56

**Modo de voo** 17

**Modo silencioso** 30

**Navegação** 50

**Polaris Office** 110

**Procura Voz** 112

**Pulse** 45

**Reencaminhamento de**

**chamadas** 57

**Registo de chamadas** 58

Rejeição automática 56

Relógio mundial 113

Samsung Apps 51

Samsung Kies 89

## SMS

enviar 58

visualizar 59

## Vídeos

gravar 74

reproduzir 78, 81

## WLAN

activar 91

procurar e a ligar-se a  
redes 91

usar WPS 92

## YouTube 47

transferir vídeos 47

ver vídeos 47



## **Declaração de Conformidade (R&TTE)**

**Nós,**

**Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

### **Dispositivo Portátil GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-P6200**

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62209-2 : 2010
	EN 62479 : 2010
	EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
	EN 55022 : 2006 + A1 : 2007
	EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
	EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
	EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Marca de identificação: 0168



A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.

(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.11.22

(local e data de emissão)



Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(nome e assinatura do responsável)

\* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

### **Para instalar o Kies (PC Sync) Kies**

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) e instale-o no seu PC.
2. Utilizando um cabo USB, ligue o seu dispositivo ao PC. O Samsung Kies iniciará automaticamente. Consulte a ajuda do Kies para mais informação.